INSTRUCTION MANUAL - *GUIDE D'INSTALLATION*

T001

Shower door - *Porte de douche*

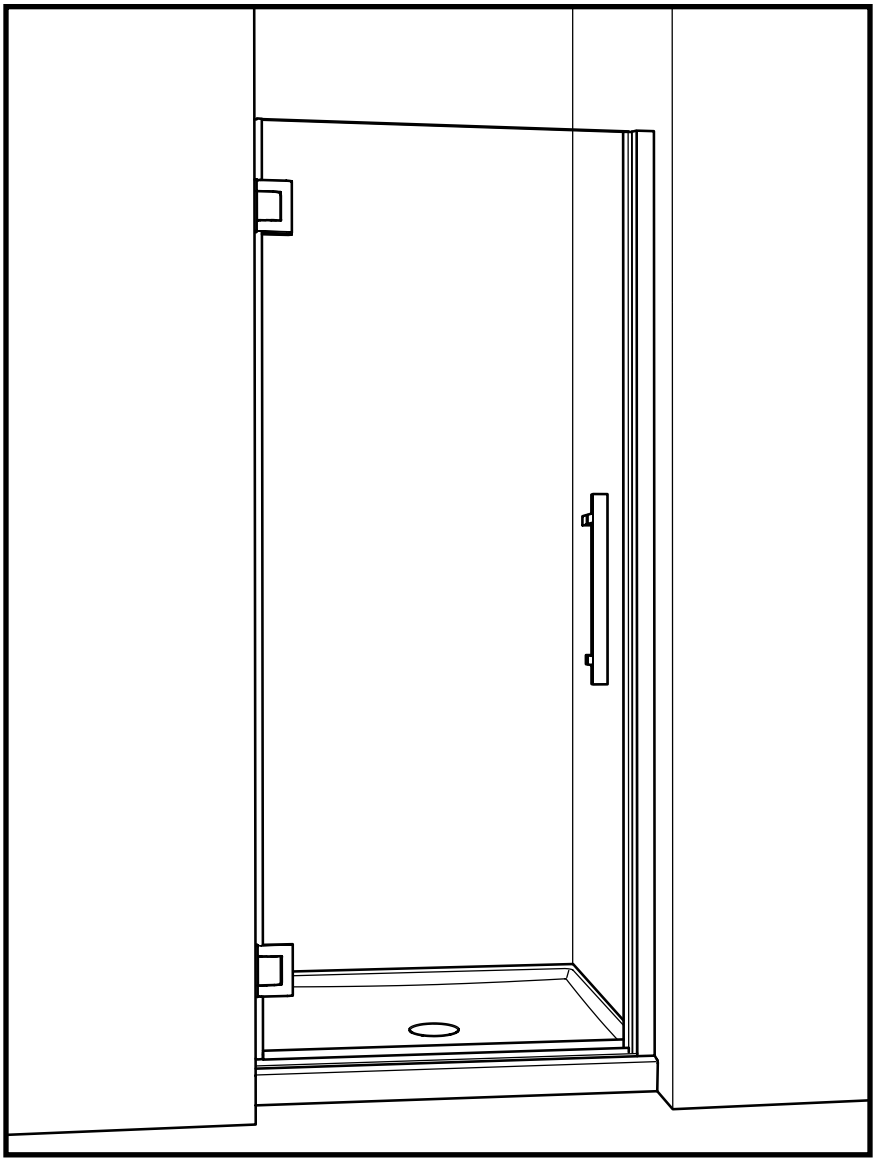

09.11

Please keep this manual and product code number for future reference and replacement parts ordering if necessary. /

Veuillez conserver ce manuel et le code de produit pour des références futures, et au besoin, la commande les pièces de rechange.

En

GENERAL INSTRUCTIONS
- Read this manual carefully and completely before proceeding.
- It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation.

INSTALLATION OVER CERAMIC TILES
- If your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall jamb.
- Silicone should be used to seal the gap where the ceramic tiles meet the fixed panel.

NOTICE
- Caulking: no sealant is required inside the shower.
- Some models are equipped with clear sealing gaskets.

CARE FOR YOUR SHOWER DOOR
- Never use scouring powder pads or sharp instruments on metal pieces or glass panels. An occasional wiping down with a mild soap diluted in water is all that is needed to keep the panels and aluminum parts looking new.
- We recommend wiping the glass panels with a squeegee after each use.

Fr

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
- *Lire attentivement et complètement le manuel d'installation avant de procéder.*
- *Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation.*

INSTALLATION SUR LES TUILES EN CÉRAMIQUE
- *Si votre porte de douche doit être installée sur une bordure en céramique, le jambage doit reposé completement sur cette dernière.*
- *Le calfeutrage doit être appliqué sur le côté extérieur de la douche où le panneau fixe rencontre la bordure en céramique.*

NOTE
- *Calfeutrage: aucun scellant n'est nécessaire à l'intérieur de la douche.*
- *Certains modèles sont dotés de joints d'étanchéité claire.*

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE
- *Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer, ni d'instrument tranchant sur les parties en métal ou en verre. De temps à autre, il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et de détergent doux pour conserver l'aspect neuf des panneaux de verre et du cadre en aluminium.*
- *Nous recommandons de passer une raclette de douche sur les panneaux de verre après chaque utilisation.*

PRODUCT SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. /

DES CHANGEMENTS PEUVENT ÊTRE APPORTÉS AUX PRODUITS SANS PRÉAVIS.

TOOLS AND MATERIAL REQUIRED / *OUTILS ET MATERIAUX REQUIS*

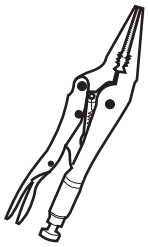

LONG NOSE LOCKING PLIER
PINCE SERRE ÉTAU

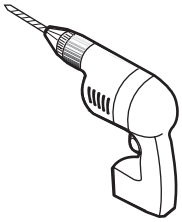

DRILL
PERÇEUSE

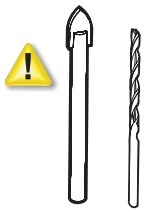

1/4″& 1/16″ DRILL BITS
MÈCHE 1/4″ & 1/16″

SCREWDRIVERS
TOURNEVIS

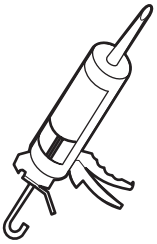

SILICONE
SCELLANT

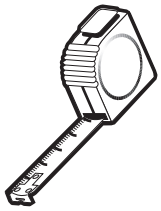

TAPE MEASURE
RUBAN À MESURER

MALLET
MAILLET

PENCIL
CRAYON



WOODEN SHIMS
CALES EN BOIS

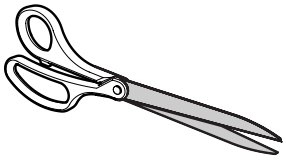

SCISSOR
CISEAUX

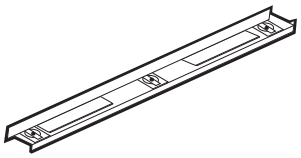

LEVEL
NIVEAU

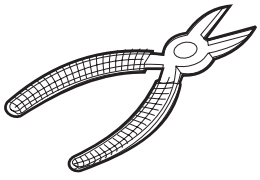

CUTTING PLIER
PINCE COUPANTE

TO INSTALL THE SHOWER DOOR ON CERAMIC TILES, USE A 1/4'' DRILL BIT FOR CERAMIC TILES. /
POUR INSTALLER LA PORTE DE DOUCHE SUR DES TUILES EN CÉRAMIQUE, UTILISER UNE MÈCHE 1/4'' POUR TUILE À CÉRAMIQUE.

INSTALLATION OF COMPONENTS / *INSTALLATION DES COMPOSANTES*

Follow the installation steps require for the model / Suivre les étapes d'installation dans l'ordre selon le modèle

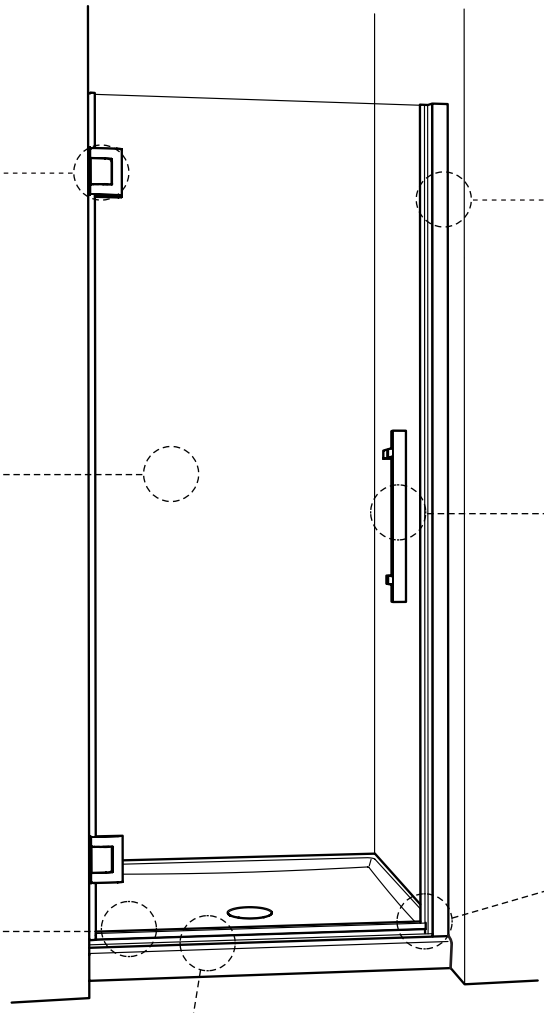

STEP / *ÉTAPE* 2

• Hinges position

• La position des charniéres

see pages / *voir pages* 7,10

STEP / *ÉTAPE* 1-3

• Door panel installation

• Installation du panneau de porte

see pages / *voir pages* 6 - 10

STEP / *ÉTAPE* 6

• Cut the bottom gasket and side gasket

• Couper le joint inférieur et le joint latérieur

see pages / *voir pages* 16-18

STEP / *ÉTAPE* 5

• Wall Jambs and expander Installation

• Installation du jambages et de l'extenseur

see pages / *voir pages* 12 - 15

STEP / *ÉTAPE* 7

• Handle and aluminum Threshold Installation

• Installation de la poignée et du seuil en aluminium

see pages / *voir pages* 19

STEP / *ÉTAPE* 4

• Accessories installation

• Installation des accessoires

see pages / *voir pages* 11

STEP / *ÉTAPE* 8

• Sealing

• Calfeutrage

see pages / *voir pages* 20

HARDWARE / *QUINCAILLERIE*

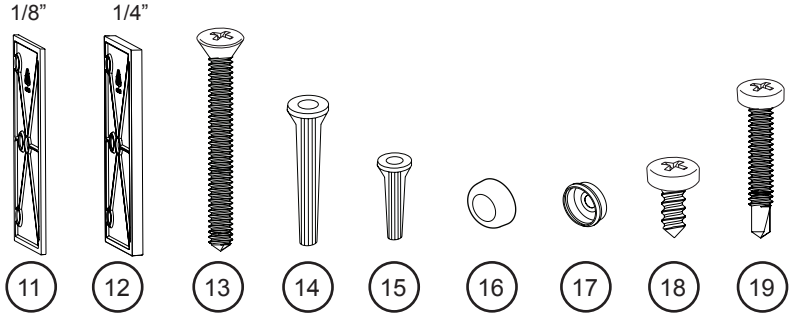

Handles / *Poignée*

A	B	C	D	E
				

PARTS LISTING / *LISTE DES PIÈCES*

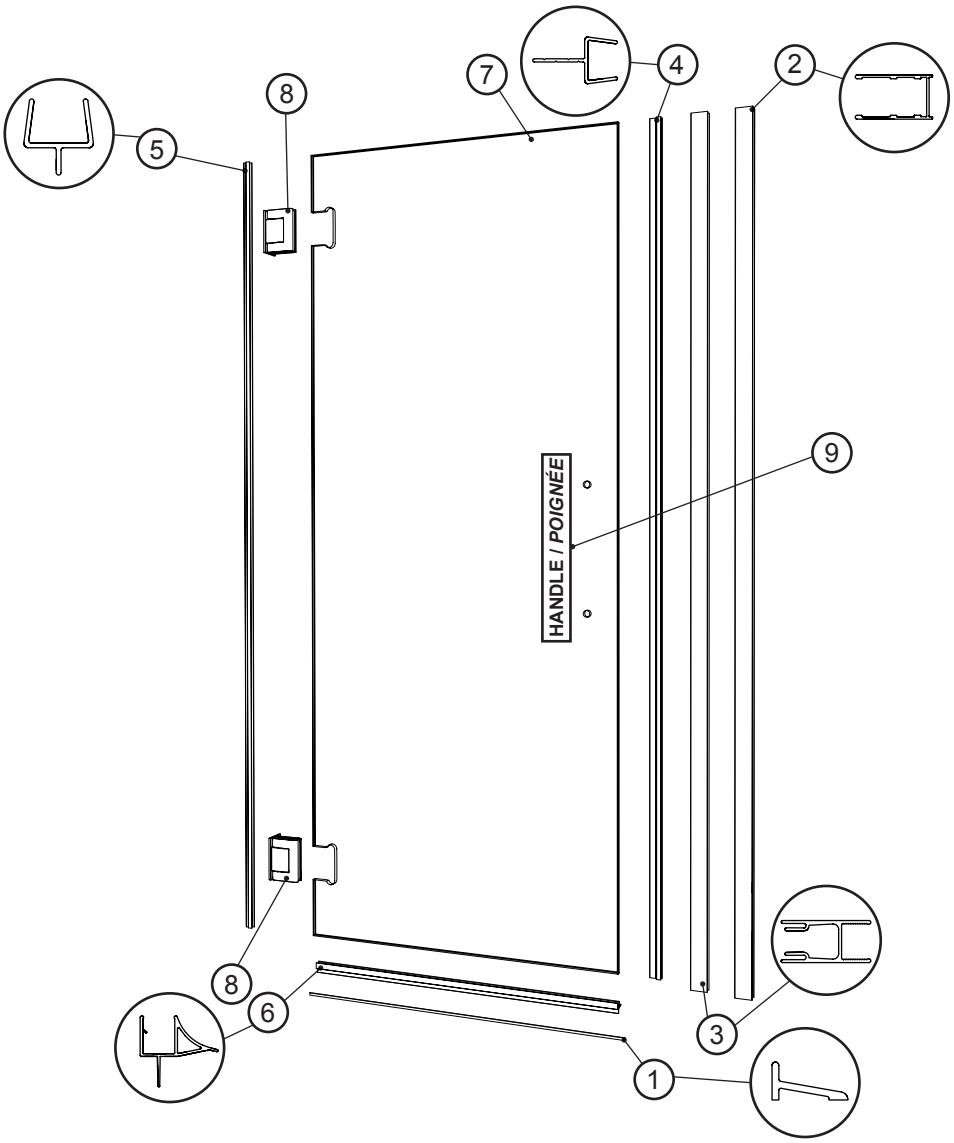

ITEM	HARDWARE / *QUINCAILLERIE*	QTY
1	FRONT ALUMINUM THRESHOLD / *SEUIL EN ALUMINIUM DEVANT*	1
2	WALL JAMB (REGULAR PUNCH) / *JAMBAGE (PERÇAGE REGULIER)*	1
3	EXPANDER / *EXTENSEUR*	1
4	SIDE PANEL GASKET HANDLE SIDE / *JOINT LATÉRAL COTÉ POIGNÉE*	1
5	SIDE PANEL GASKET HINGES SIDE / *JOINT LATÉRAL COTÉ CHARNIÈRES*	1
6	BOTTOM DOOR GASKET / *JOINT INFÉRIEUR*	1
7	DOOR PANEL / *PANNEAU DE PORTE*	1
8	WALL MOUNT HINGE / *CHARNIÈRE MURALE*	2
9	HANDLE BAR / *POIGNÉE*	1
10	CORNER PROTECTOR / *PROTECTEUR DE COIN*	2
11	WALL MOUNT HINGE SPACER / *ESPACEUR POUR CHARNIÈRE MURALE* 1/8"	1
12	WALL MOUNT HINGE SPACER / *ESPACEUR POUR CHARNIÈRE MURALE* 1/4"	1
13	SS WALL-MOUNT HINGE SCREW SS / *VIS POUR CHARNIÈRE MURALE SS* #10- 2-1/2"	6
14	WALL PLUG FOR HINGE / *CHEVILLE POUR CHARNIÈRE*	6
15	WALL PLUG / *CHEVILLE*	4
16	SCREW CAP / *CAPUCHON COUVRE-VIS*	4
17	BACK SCREW CAP / *L'ARRIÈRE DU CAPUCHON COUVRE-VIS*	4
18	PAN SELF DRILLING SCREW / *VIS PAN AUTO-PERÇANTE* # 8- 3/8"	3
19	PAN SELF-DRILLING SCREW / *VIS PAN AUTO-PERÇANTE* # 8- 1-1/4"	3

HINGES POSITION / *LA POSITION DES CHARNIÈRES*

Recommended door panel according to showerhead location. Choose right or left door opening.

Disposition recommandée de la porte selon la localisation de la pommeau de douche. Choisir l'ouverture droite ou gauche.

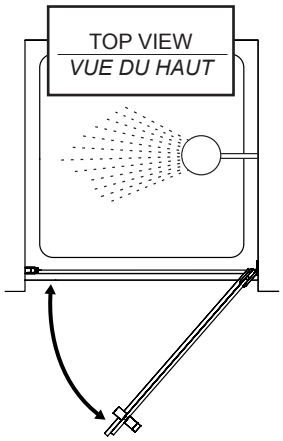

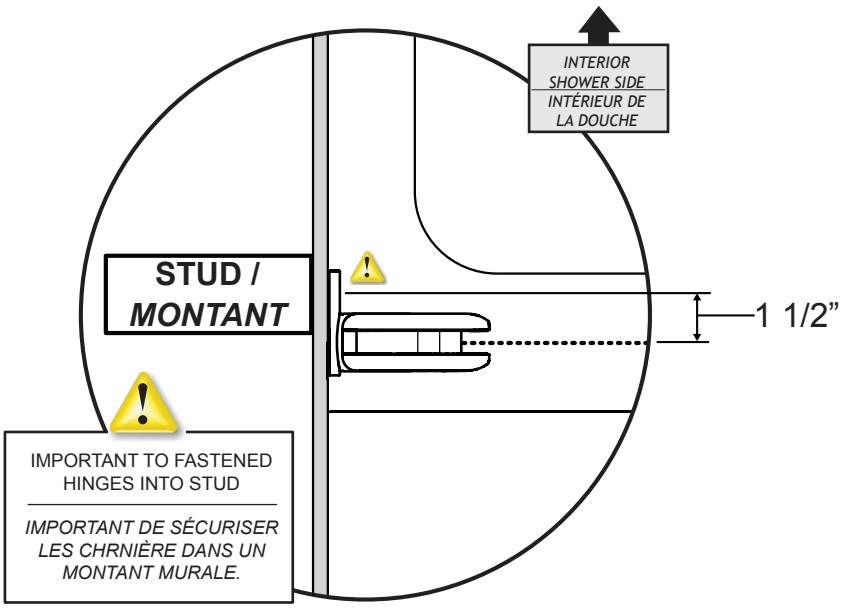

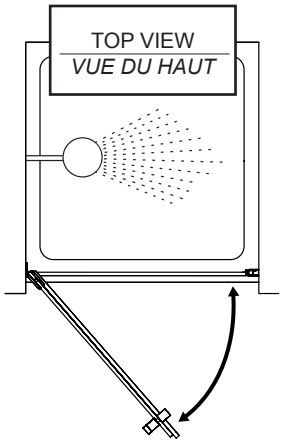

1 DETERMINE DOOR POSITION / *DÉTERMINEZ LA POSITION DELA PORTE*

1a Trace center line on threshold and run it up along the wall.

Tracer une ligne de centre sur le seuil de la base et prolongé verticalement sur le mur.

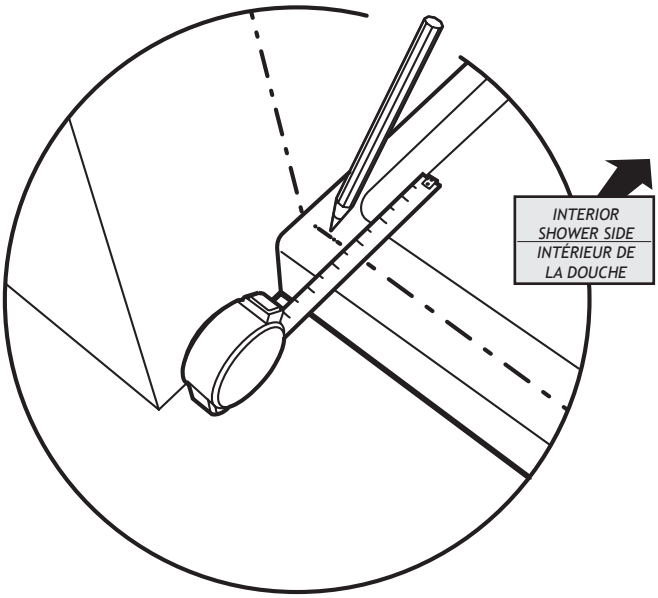

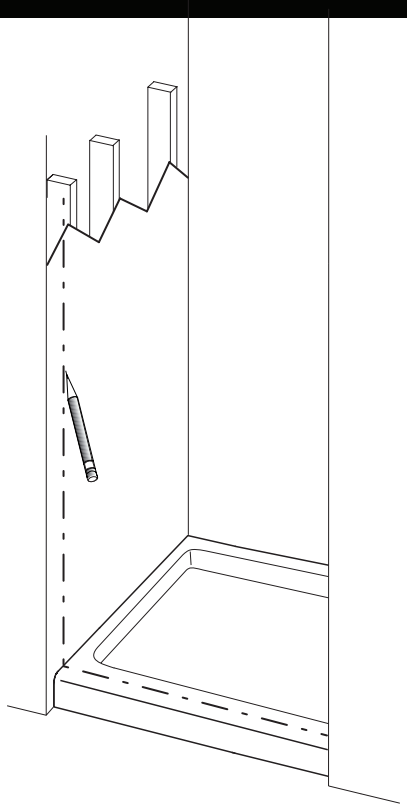

2 HINGE INSTALLATION / *INSTALLATION DES CHARIÈRE*

2a Install the hinges on the glass door panel as illustrated.

Installer les charnières sur le panneau de porte tel qu'illustré.

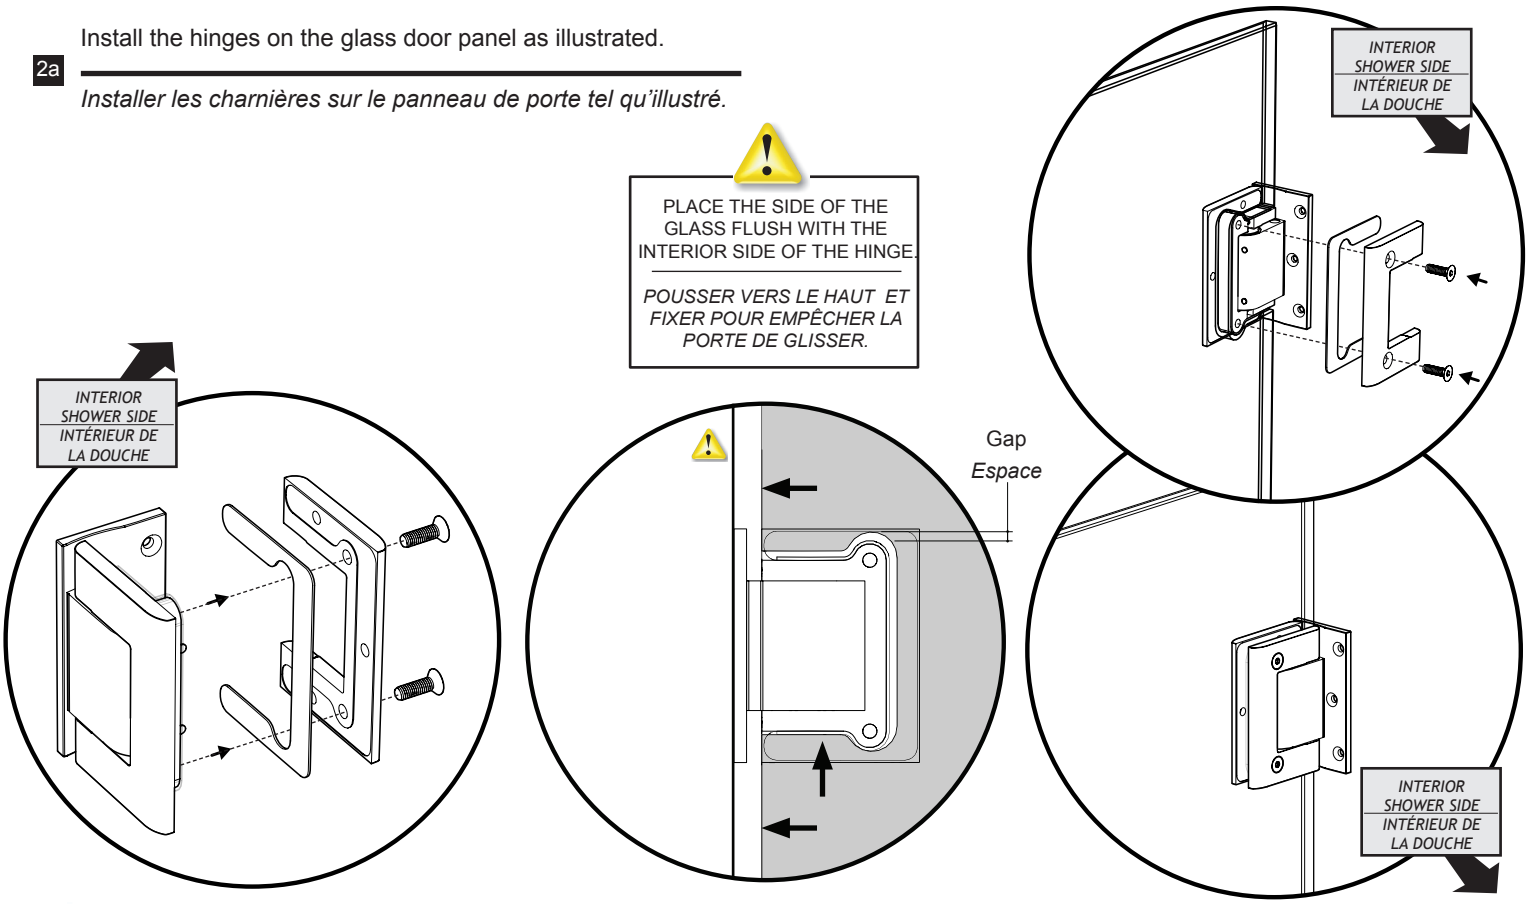

2 HINGE INSTALLATION (CONTINUED) / *INSTALLATION DES CHARIÈRE (SUITE)*

2b Place the door on the line marked previously on the base and wall.

Placer la porte sur la ligne marquée précédemment sur la base et sur le mur.

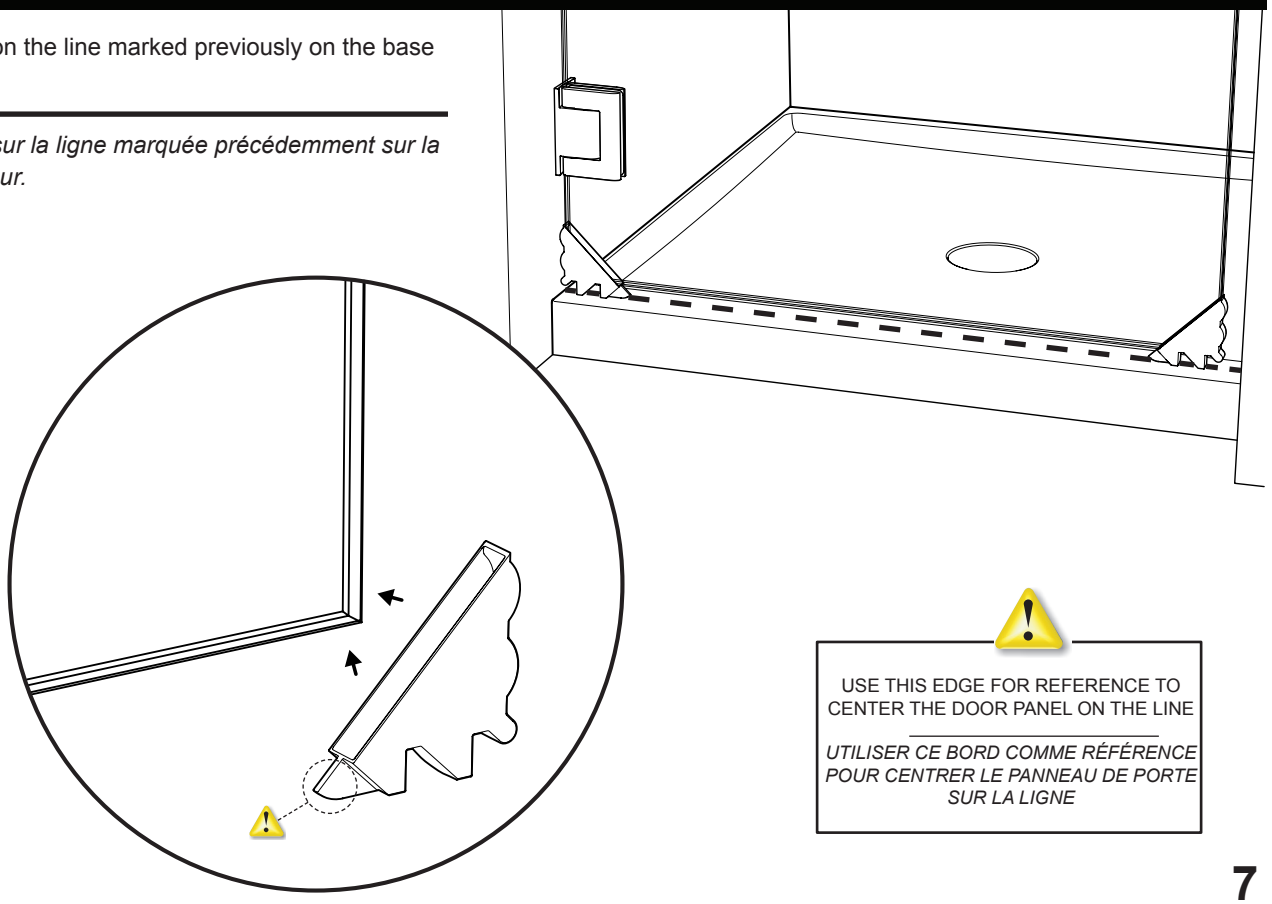

2 HINGE INSTALLATION (CONTINUED) / *INSTALLATION DES CHARIÈRE (SUITE)*

2c Level the door and add spacers or shims if needed.

Assurer le niveau de la porte. Ajouter des cales d'espacement ou les cales en bois si nécessaire.

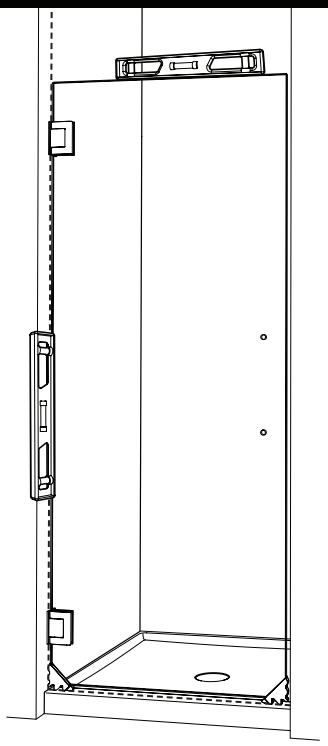

IF WALL IS OUT OF PLUMB / *SI LE MUR EST HORS D'APLOMB*

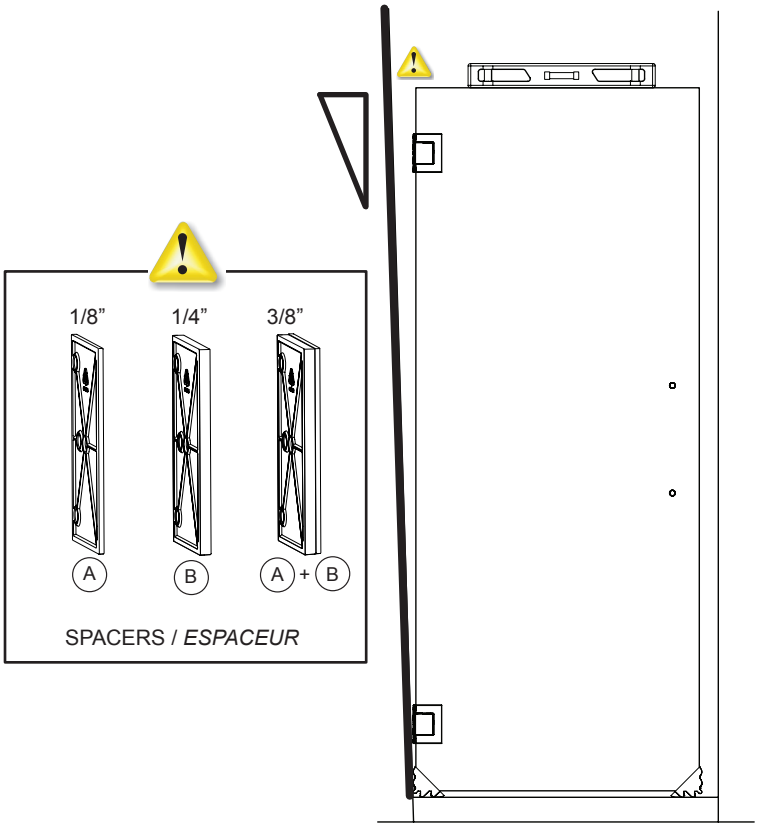

IF THRESHOLD OUT OF LEVEL / *SI LE SEUL EST HORS DE NIVEAU*

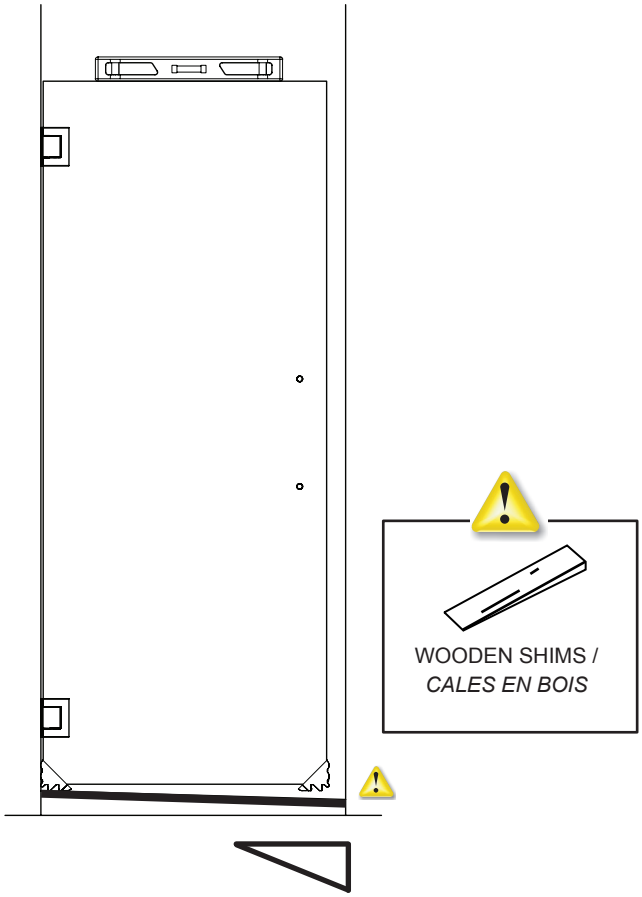

2 HINGE INSTALLATION (CONTINUED) / *INSTALLATION DES CHARIÈRE (SUITE)*

Mark the location of the hinges holes to secure to the wall. Remove the door panel and drill the holes Ø1/4" with drill bit intend for ceramic tiling. Insert one drop of silicone in each hole before inserting the wall plug.

2d

Marquer l'emplacement des trous de charnières à fixer au mur. Retirer le panneau de porte et percer les trous Ø1/4 " avec une mèche à céramique. Insérer une goutte de silicone dans chaque trou avant d'insérer la cheville pour charniére murale

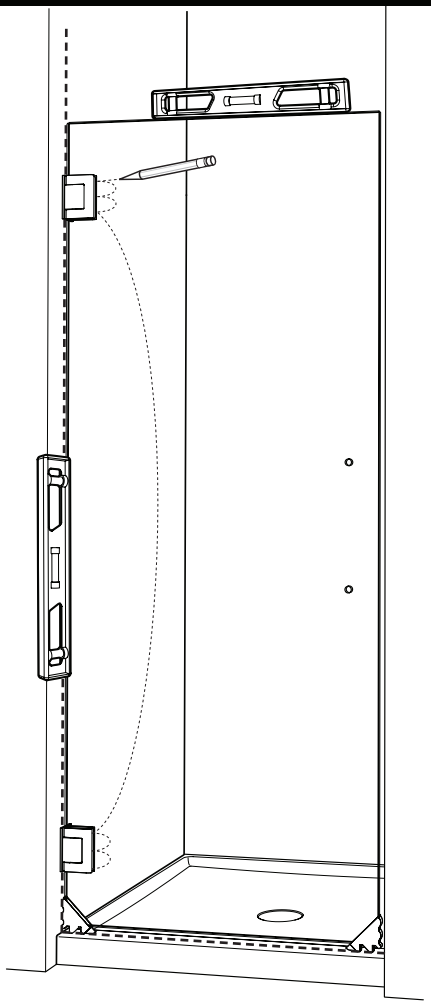

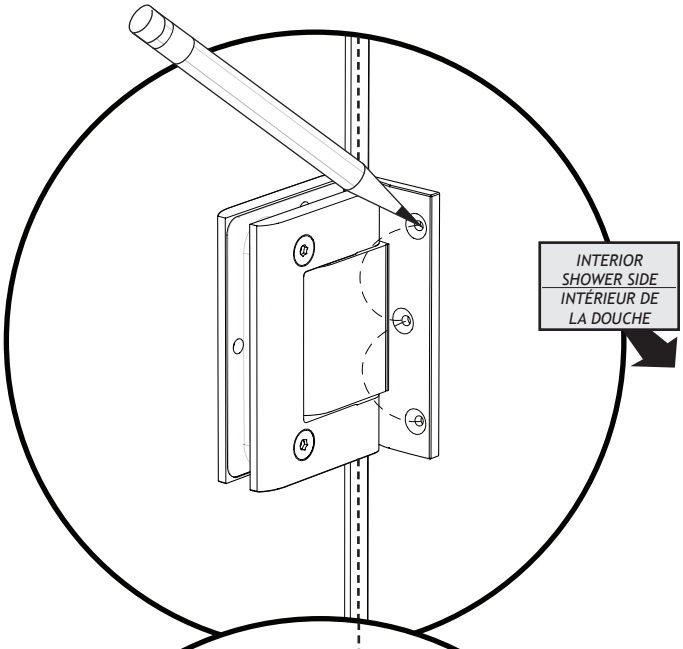

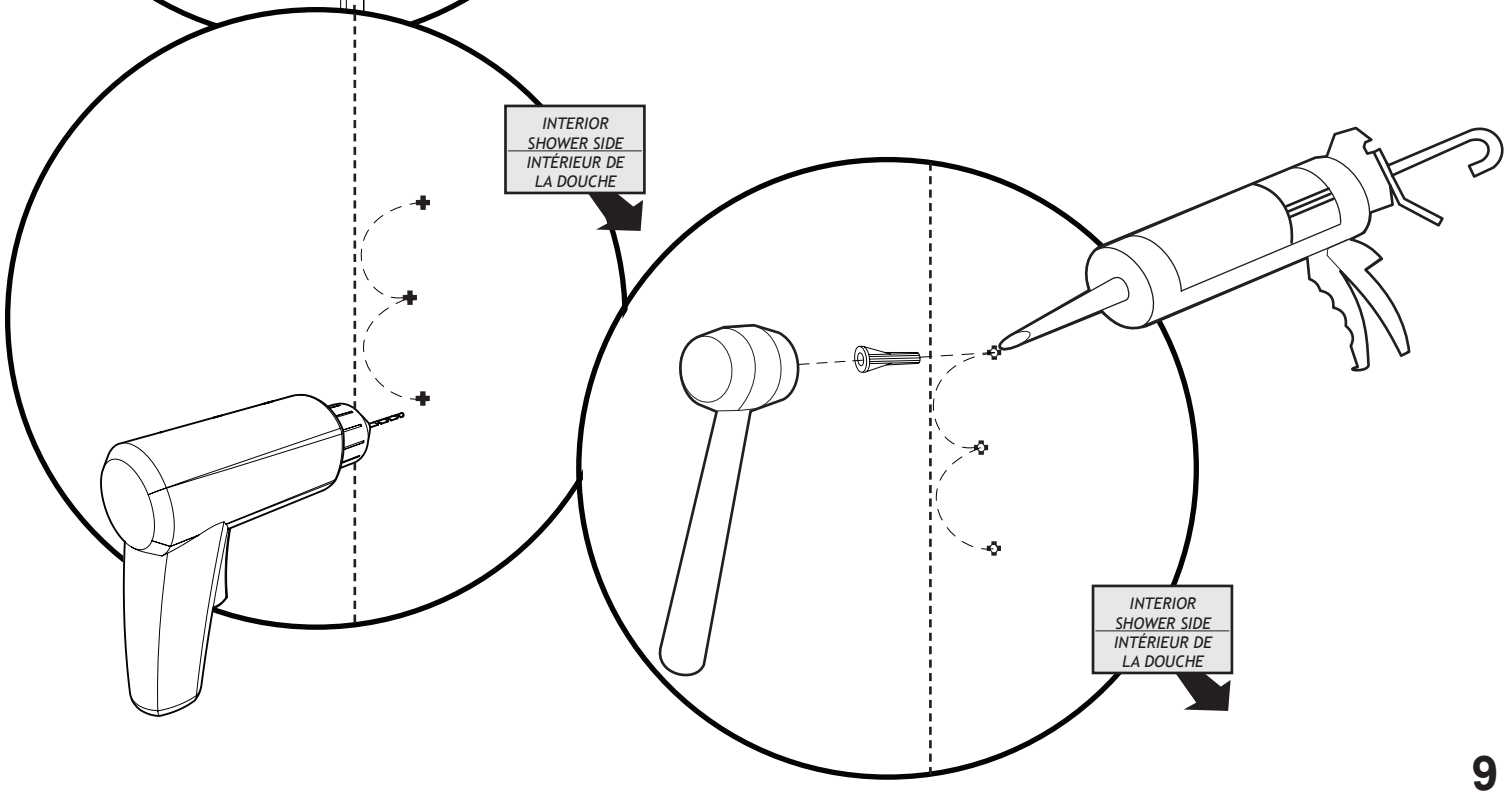

2 HINGE INSTALLATION (CONTINUED) / *INSTALLATION DES CHARIÈRE (SUITE)*

2e Remove the hinge back plate and glass panel. Secure the hinge into the wall.

Retirer la plaque arrière de la charnière et le panneau de verre. Fixer la charnière du mur.

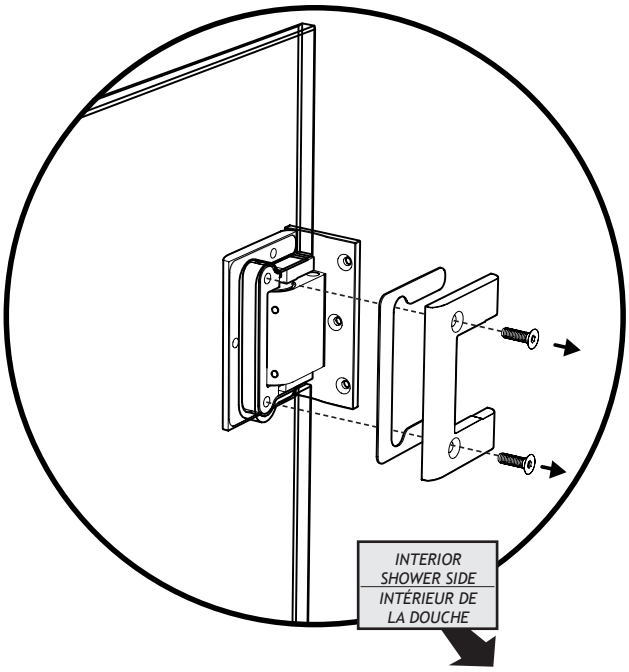

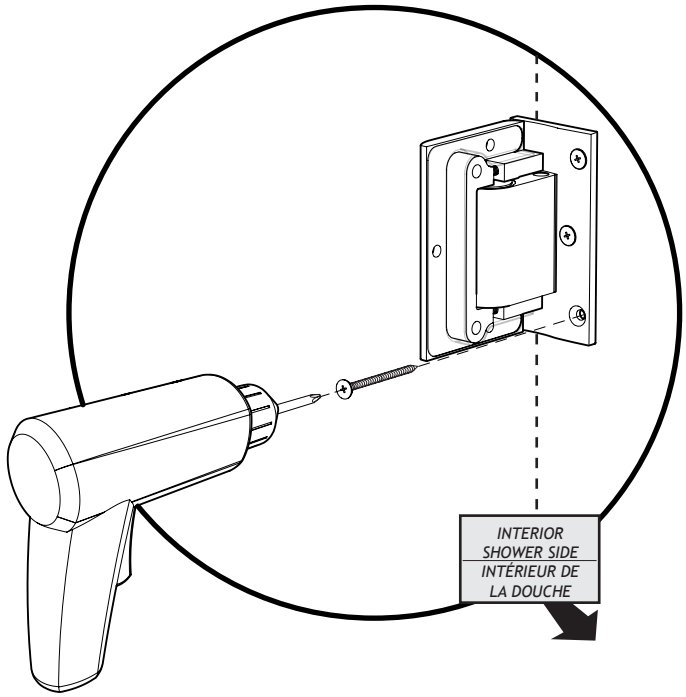

3 DOOR PANEL INSTALLATION / *INSTALLATION DE LA PORTE*

3a Reinstall the glass panel and the hinge back plate. Make sure the door is level.

Réinstaller le panneau de verre et la plaque arrière de la charnière. Vérifier le niveau de la porte.

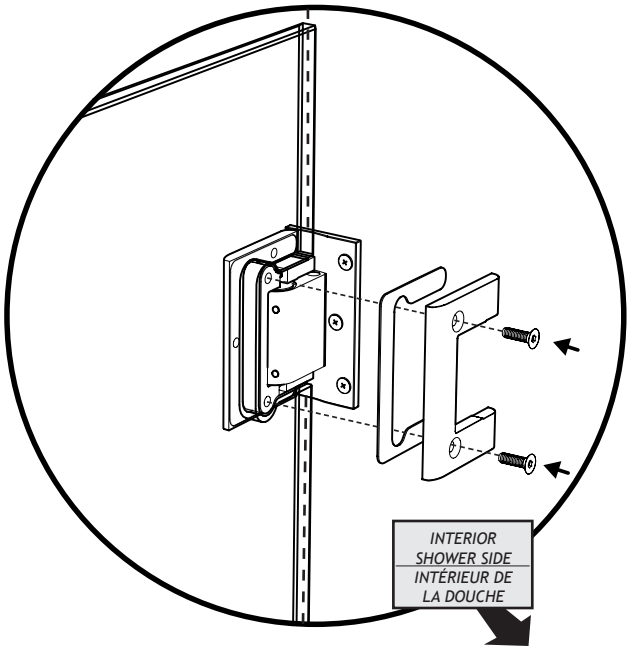

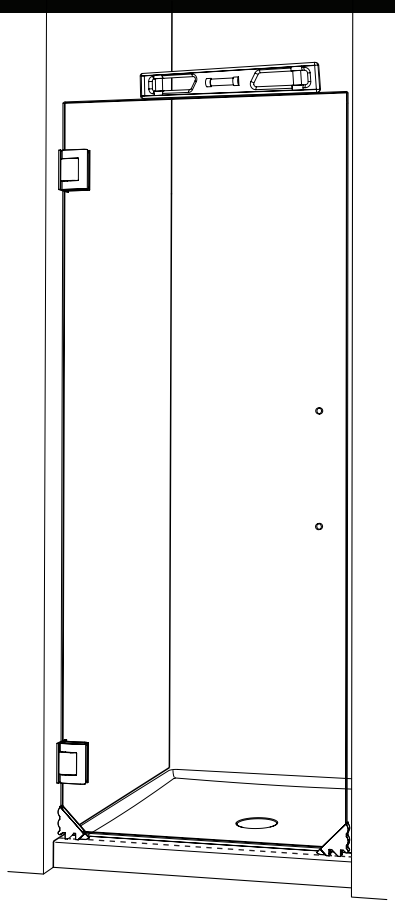

3 DOOR PANEL INSTALLATION (CONTINUED) / *INSTALLATION DE LA PORTE (SUITE)*

3b Remove the corner protectors.

Retirer les protecteur de coin.

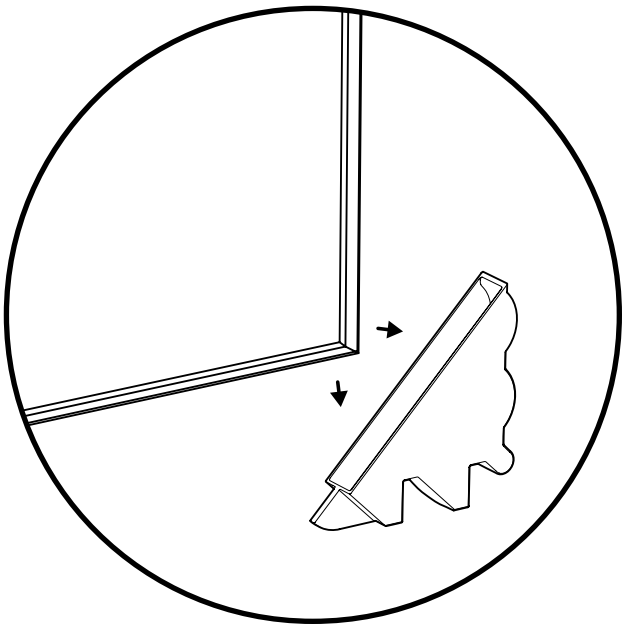

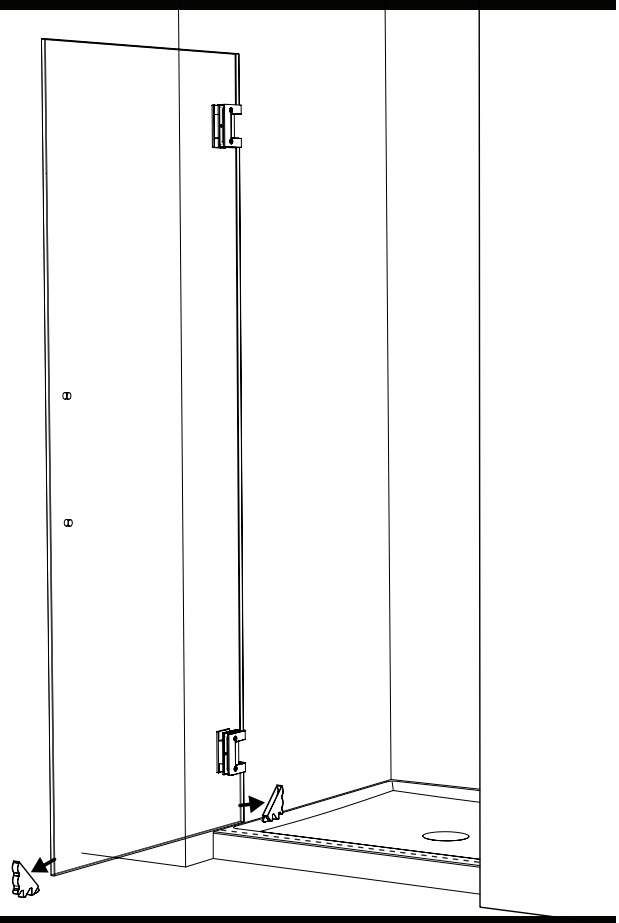

3 DOOR PANEL INSTALLATION (CONTINUED) / *INSTALLATION DE LA PORTE (SUITE)*

3c Place screw covers over the hinges screws

Placer les couvres de vis sur les vis des charnières

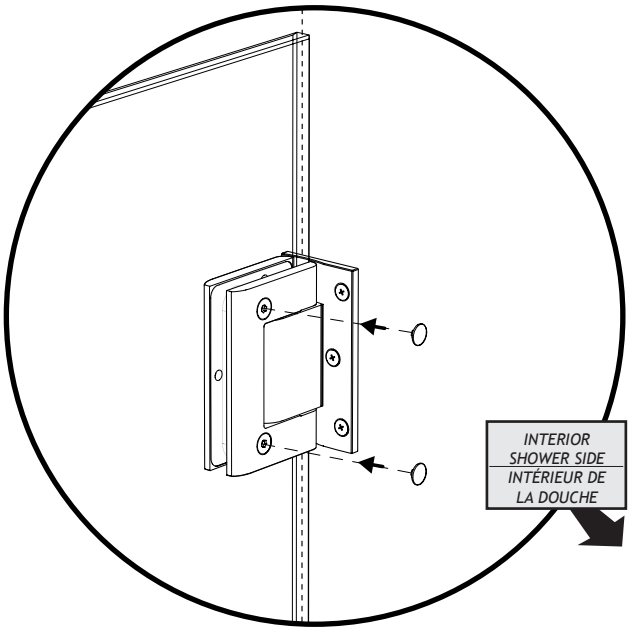

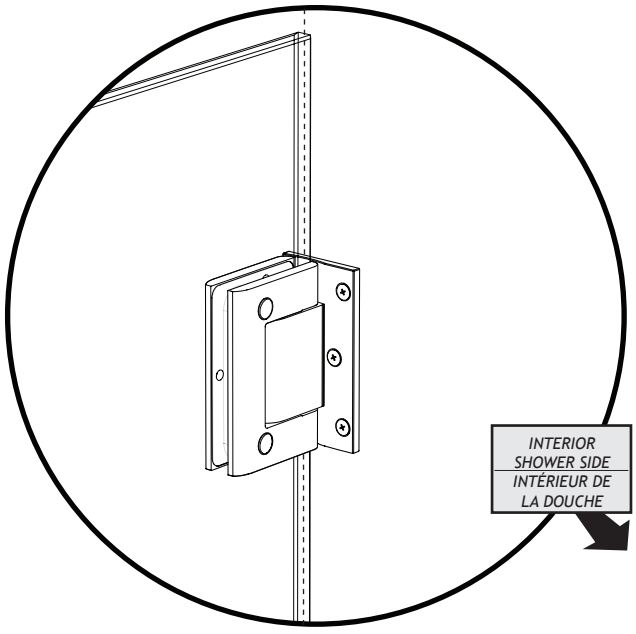

4 INSTALLATION OF WALL JAMB / *INSTALLATION DU JAMBAGE*

4a Trace the three holes on to the wall as illustrated.

Tracer les trois trous sur le mur tel qu'illustrés.

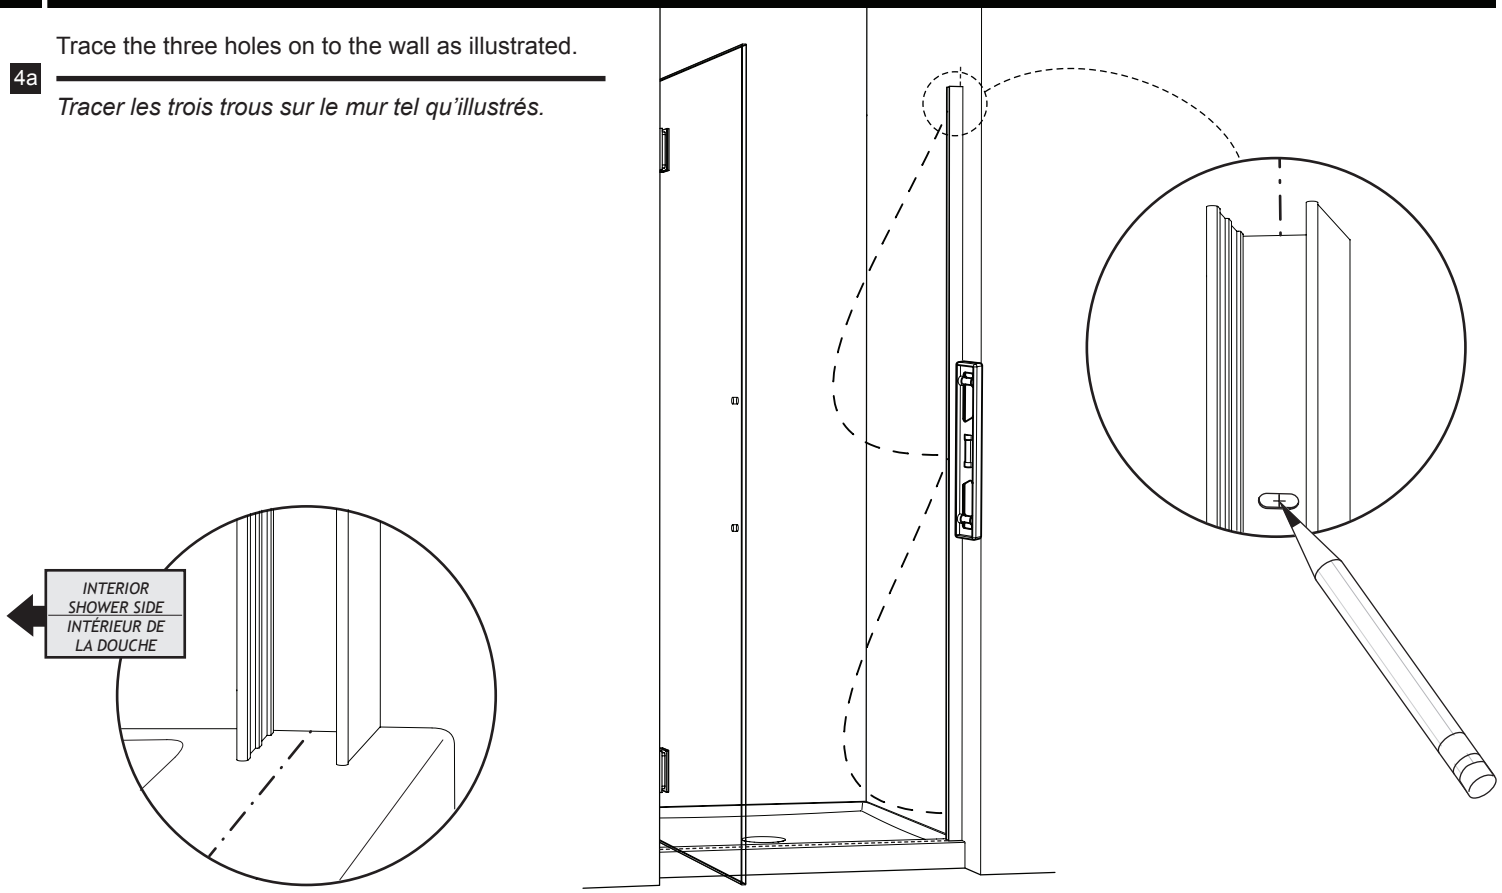

4 INSTALLATION OF WALL JAMB (CONTINUED) / *INSTALLATION DU JAMBAGE (SUITE)*

4b Drill into the wall with Ø1/4" drill bit intended for ceramic tiling. Insert on drop of silicone in each hole in the wall before inserting the wall plug.

Percer des trous avec une mèche à céramique de Ø1/4". Insérer une goutte de silicone dans chaque trou avant d'insérer les chevilles.

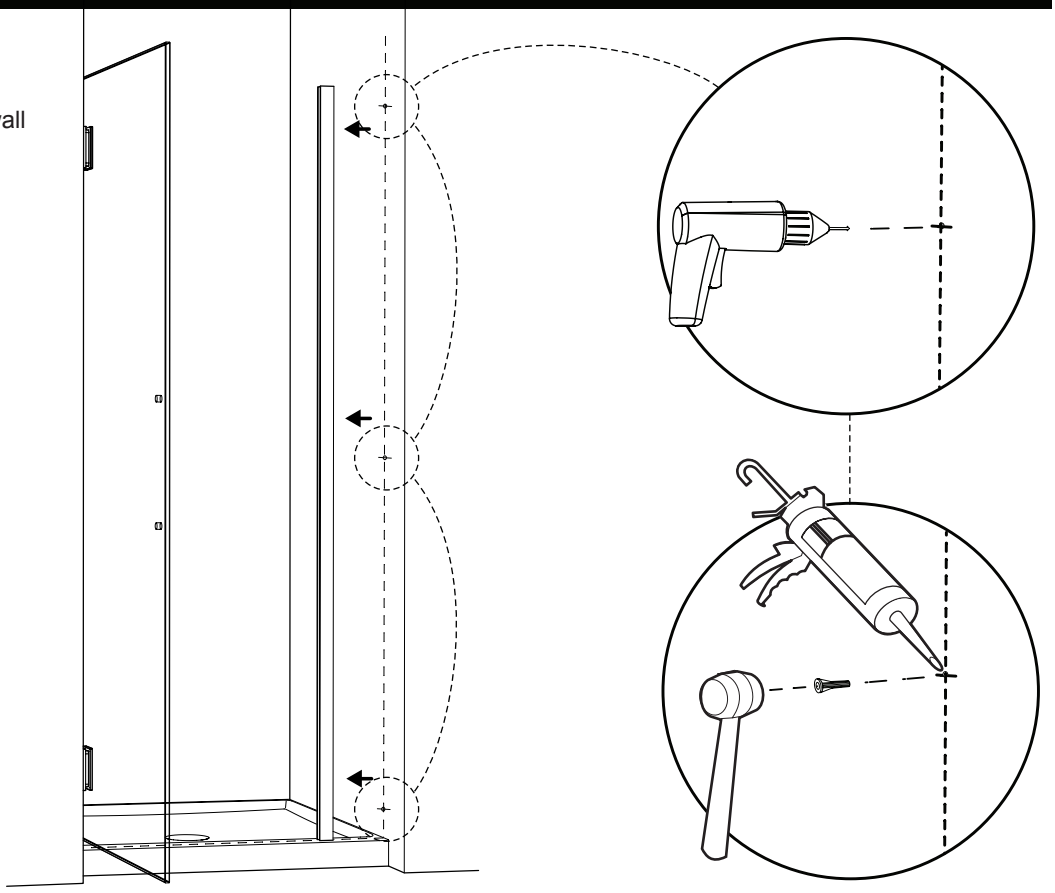

4 INSTALLATION OF WALL JAMB (CONTINUED) / *INSTALLATION DU JAMBAGE (SUITE)*

Apply silicone at the bottom of the wall jamb on the side that goes against the wall as illustrated.

4c

Appliquer du silicone dans le bas du jambage sur la face contre le mur tel qu'illustré.

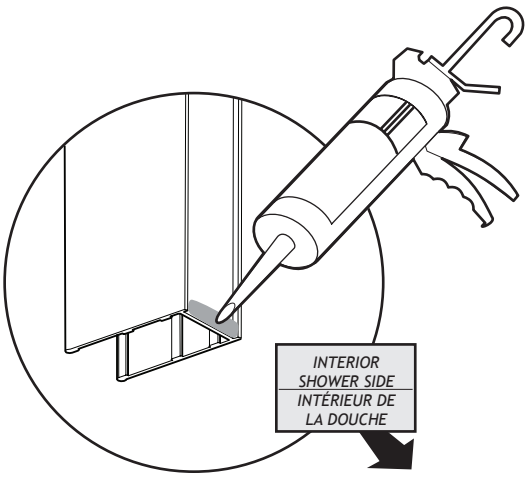

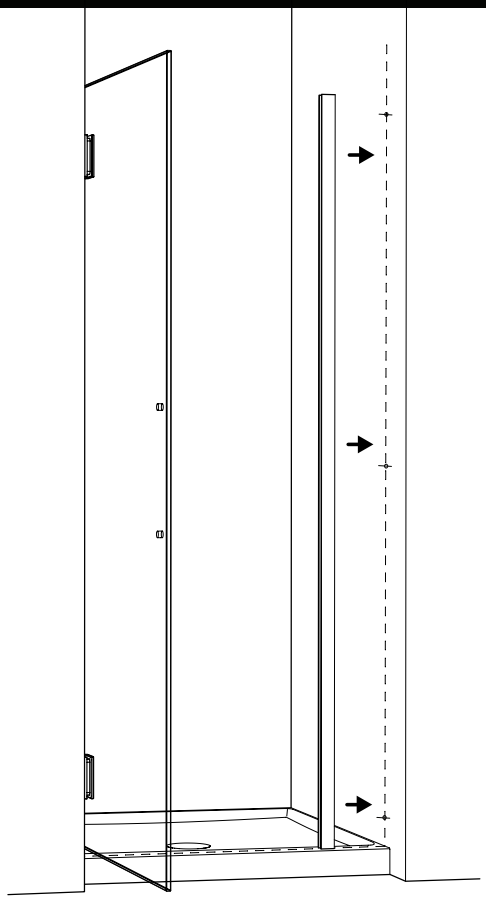

4 INSTALLATION OF WALL JAMB (CONTINUED) / *INSTALLATION DU JAMBAGE (SUITE)*

Apply silicone at the bottom on the inside of the wall jamb as illustrated.

4d

Appliquer du silicone à l'intérieur du jambage tel qu'illustré.

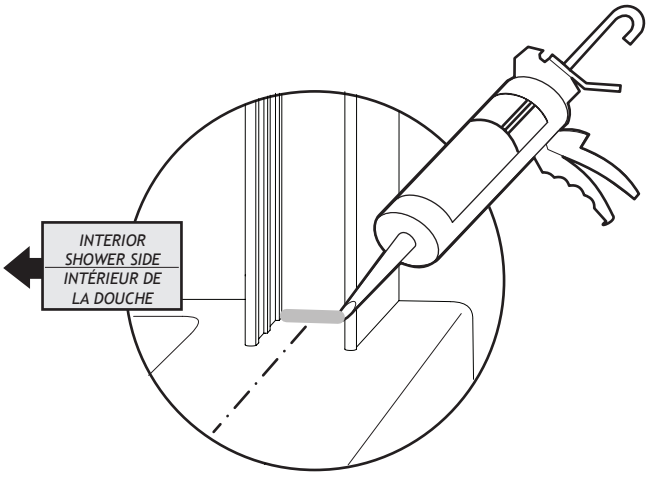

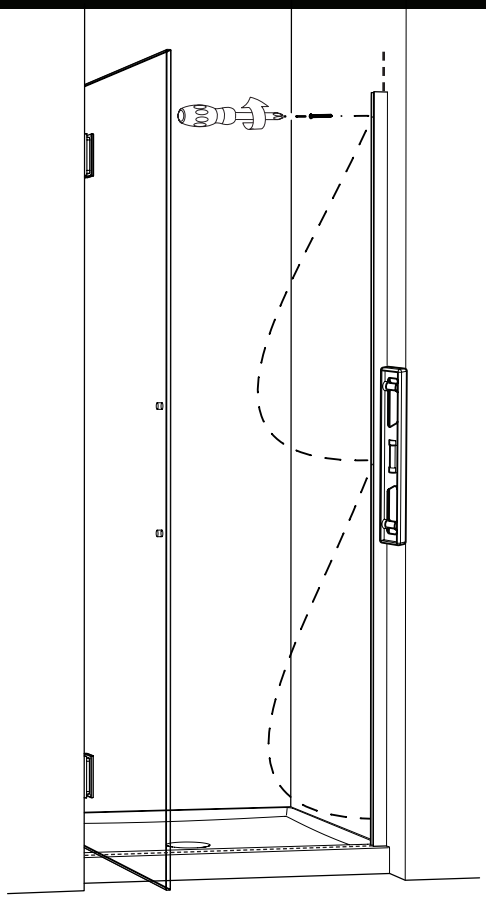

5 INSTALLATION OF EXPANDER / *INSTALLATION DU EXTENSEUR*

5a

Insert the side panel gasket handle side into the expander. Then insert the expander into the wall jamb.

Insérer le joint latéral coté poigée dans l'extenseur. Ensuite, insérer l'extenseur dans le jambage.

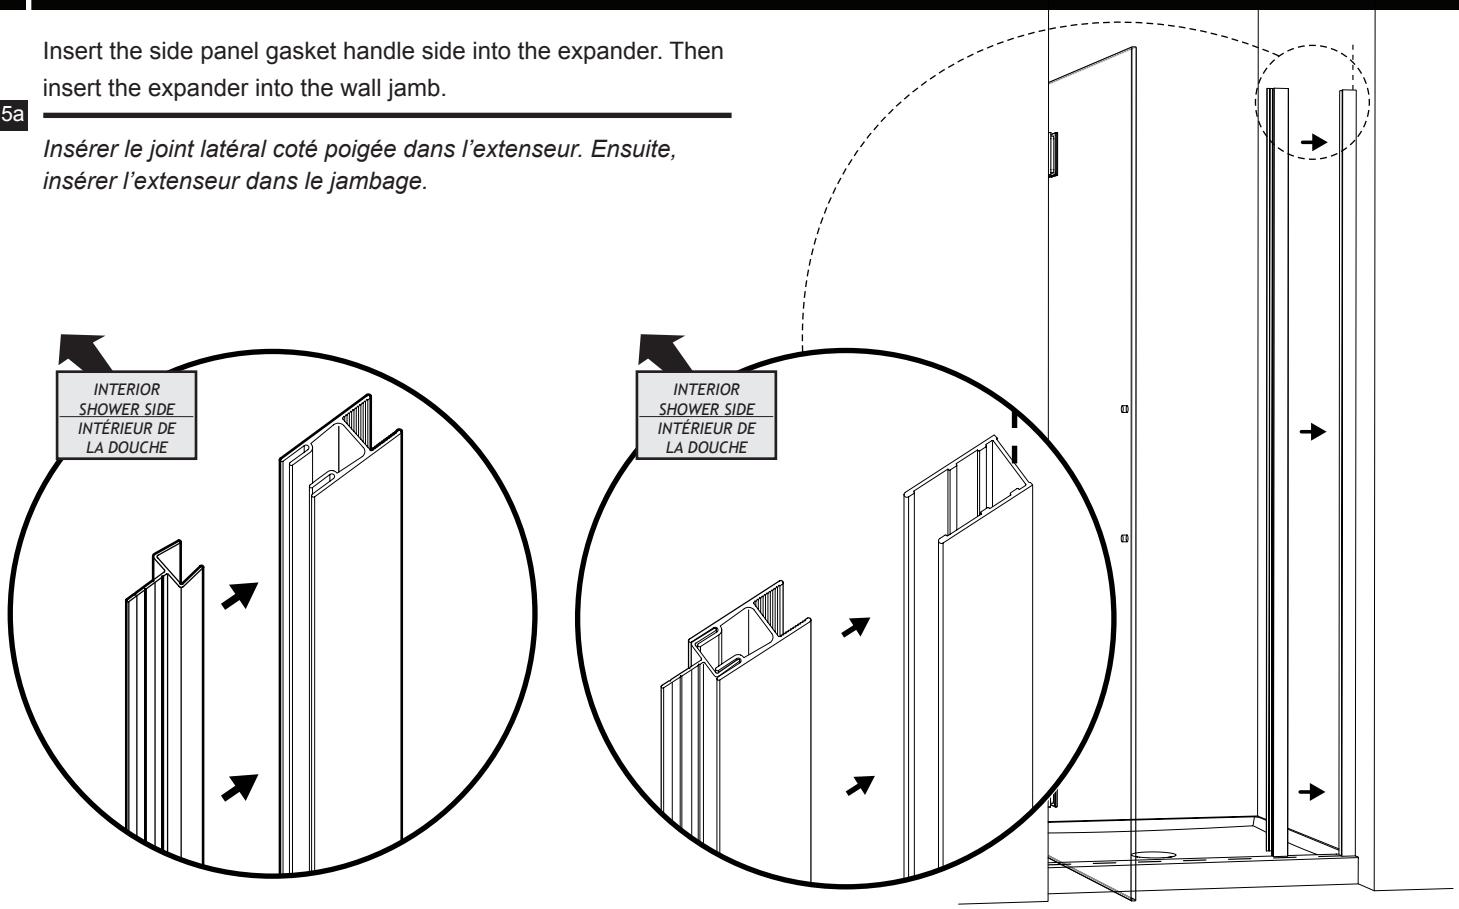

5 INSTALLATION OF EXPANDER (CONTINUED) / *INSTALLATION DU EXTENSEUR (SUITE)*

5b

Adjust the expander to make the gasket touch the door panel. Lock the position by clamping the wall jamb and expander with locking pliers. ⚠

Ajuster l'extenseur pour que le joint touche le panneau de porte. Serrer le jambage et l'extenseur à l'aide des pinces autoblocquante. ⚠

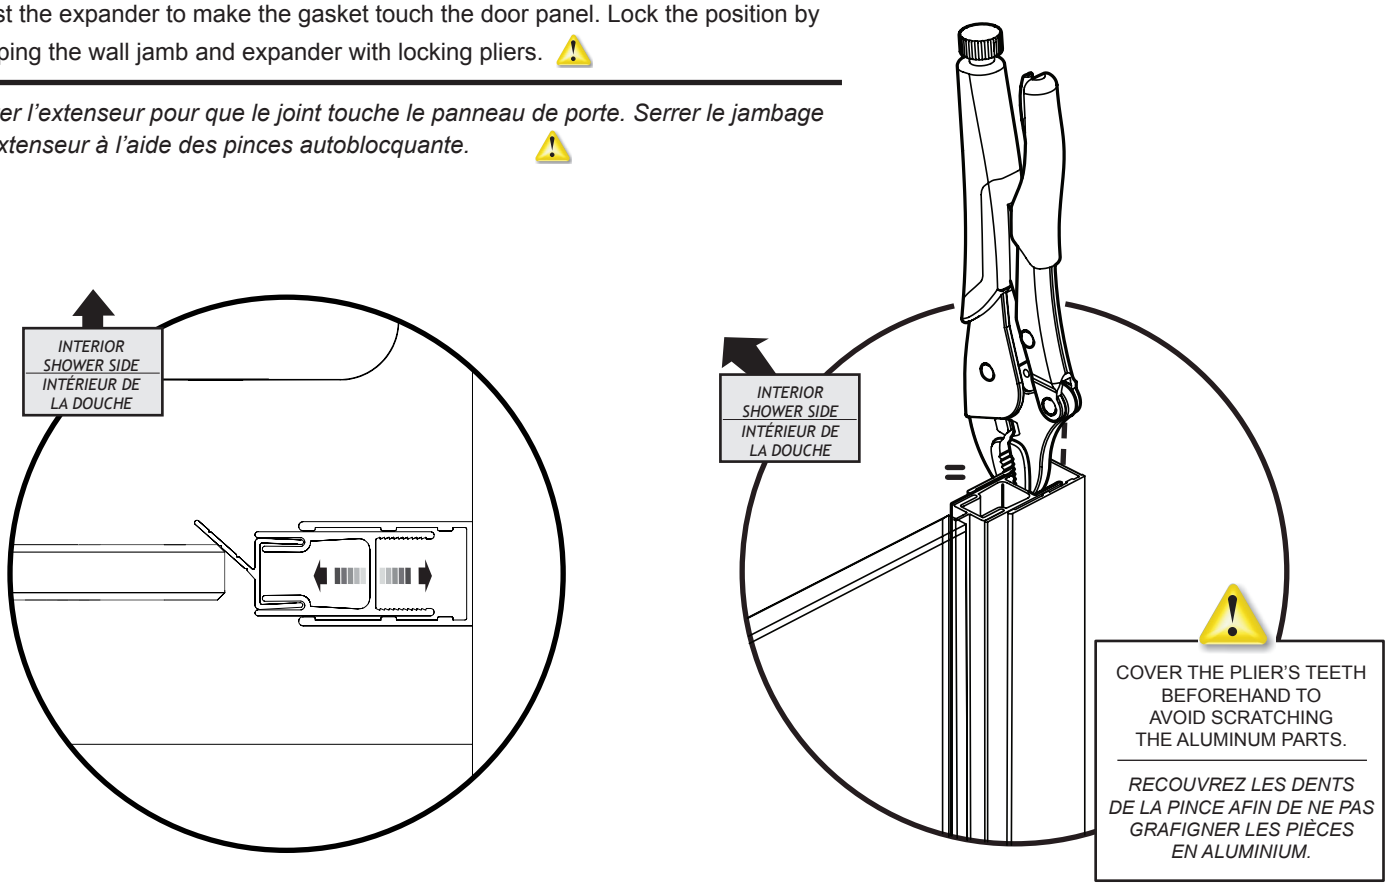

⚠

COVER THE PLIER'S TEETH BEFOREHAND TO AVOID SCRATCHING THE ALUMINUM PARTS.

RECOUVREZ LES DENTS DE LA PINCE AFIN DE NE PAS GRAFIGNER LES PIÈCES EN ALUMINIUM.

5 INSTALLATION OF EXPANDER (CONTINUED) / *INSTALLATION DU EXTENSEUR (SUITE)*

If the side gasket passes more than 1/16" over the door panel cut the gasket along one of it's sims.

5c

Couper le joint le long d'un des plis si le joint dépasses de plus de 1/16".

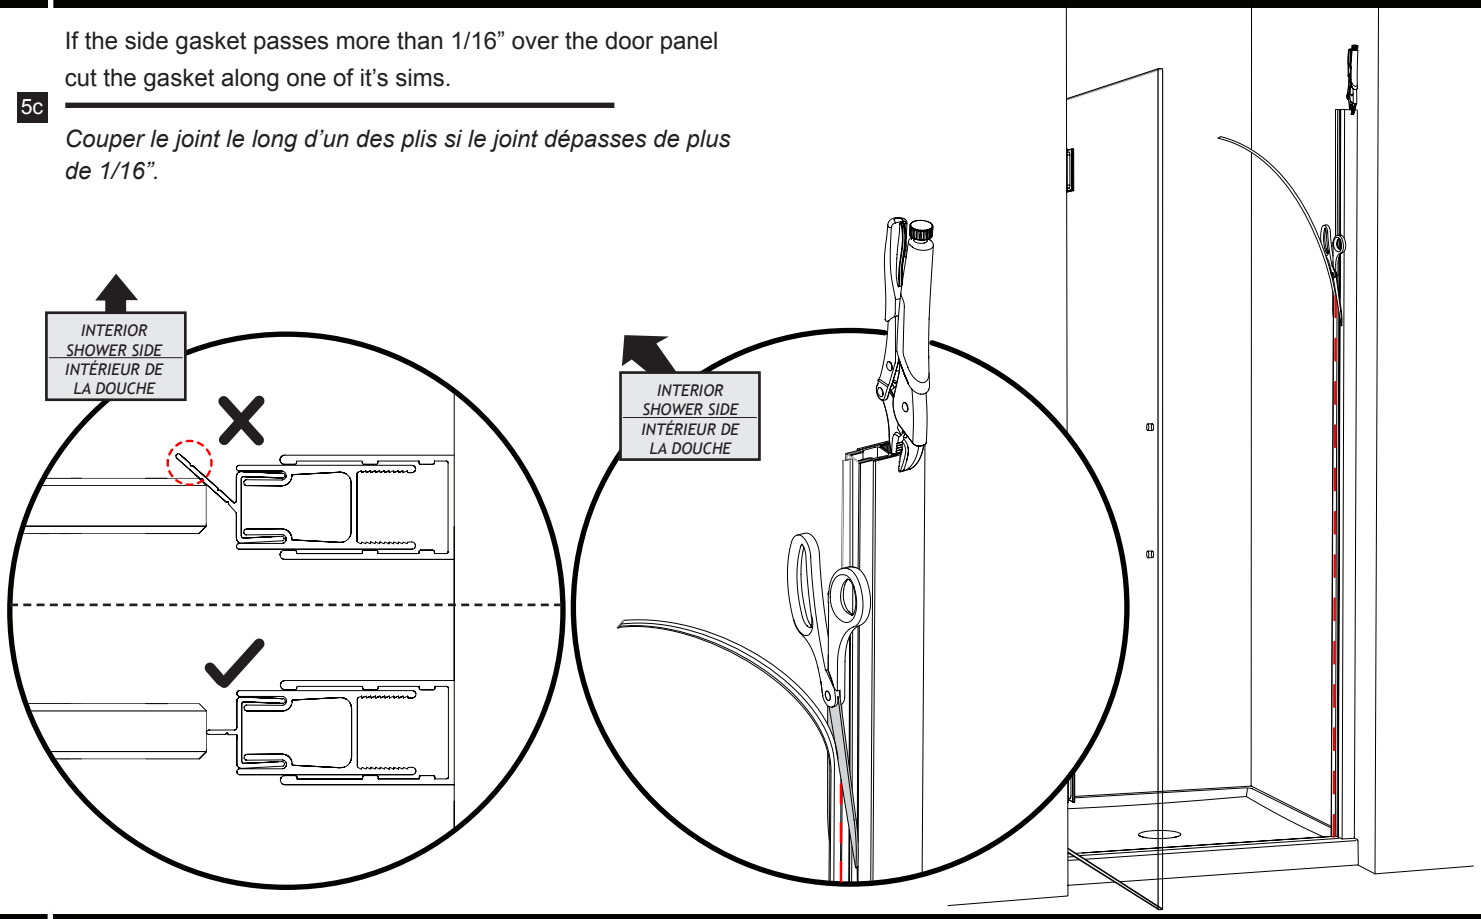

5 INSTALLATION OF EXPANDER (CONTINUED) / *INSTALLATION DU EXTENSEUR (SUITE)*

Secure the wall jamb and expander and place a cap on the head of the apparent screws.

5d

Fixer le jambage avec l'extenseur et placer les capuchons sur les têtes de vis apparentes.

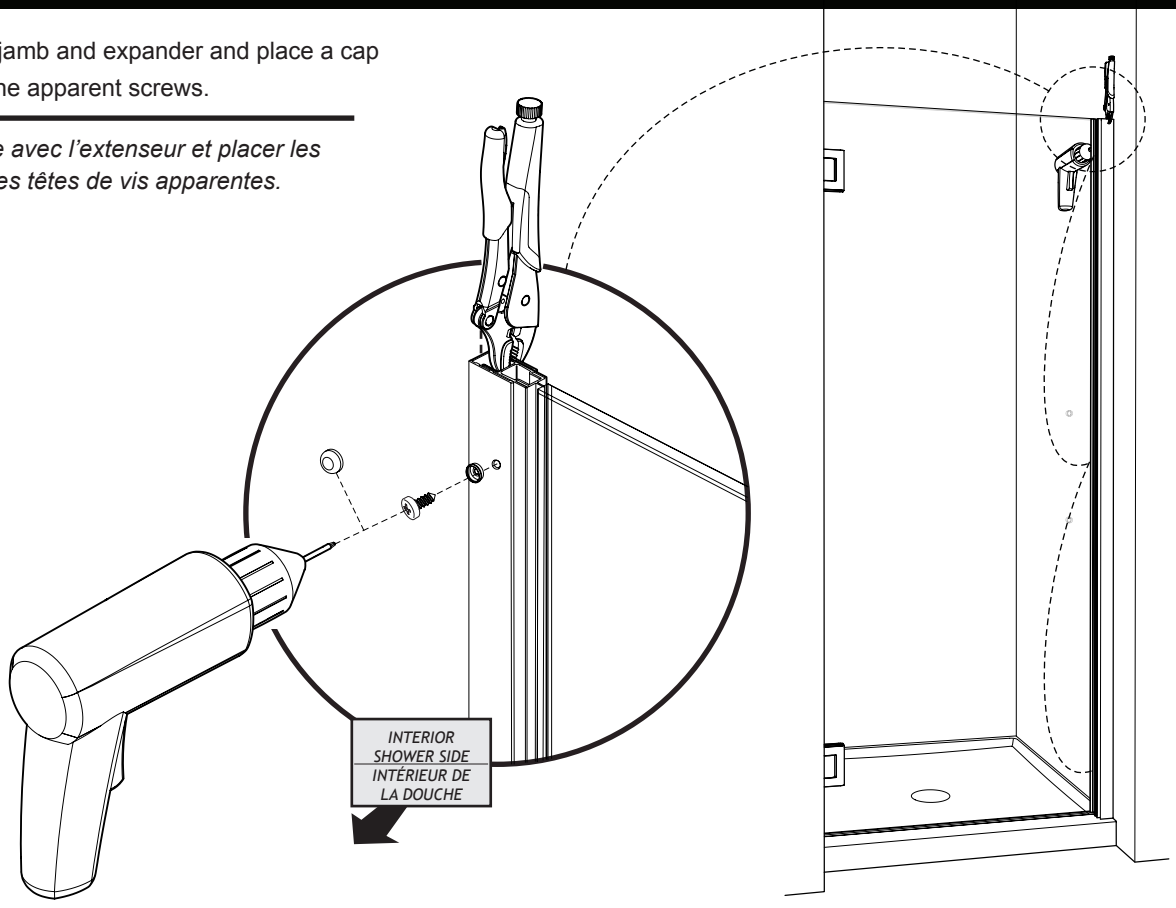

6 CUT THE BOTTOM GASKET / *COUPER LE JOINT INFÉRIEUR*

Cut the bottom door gasket with the following path using cutting pliers.
Only cut on the side of the hinges ⚠

6a

Couper le joint inférieur selon la méthode suivante à l'aide de pince coupante. Couper sur le côté des charnières seulement. ⚠

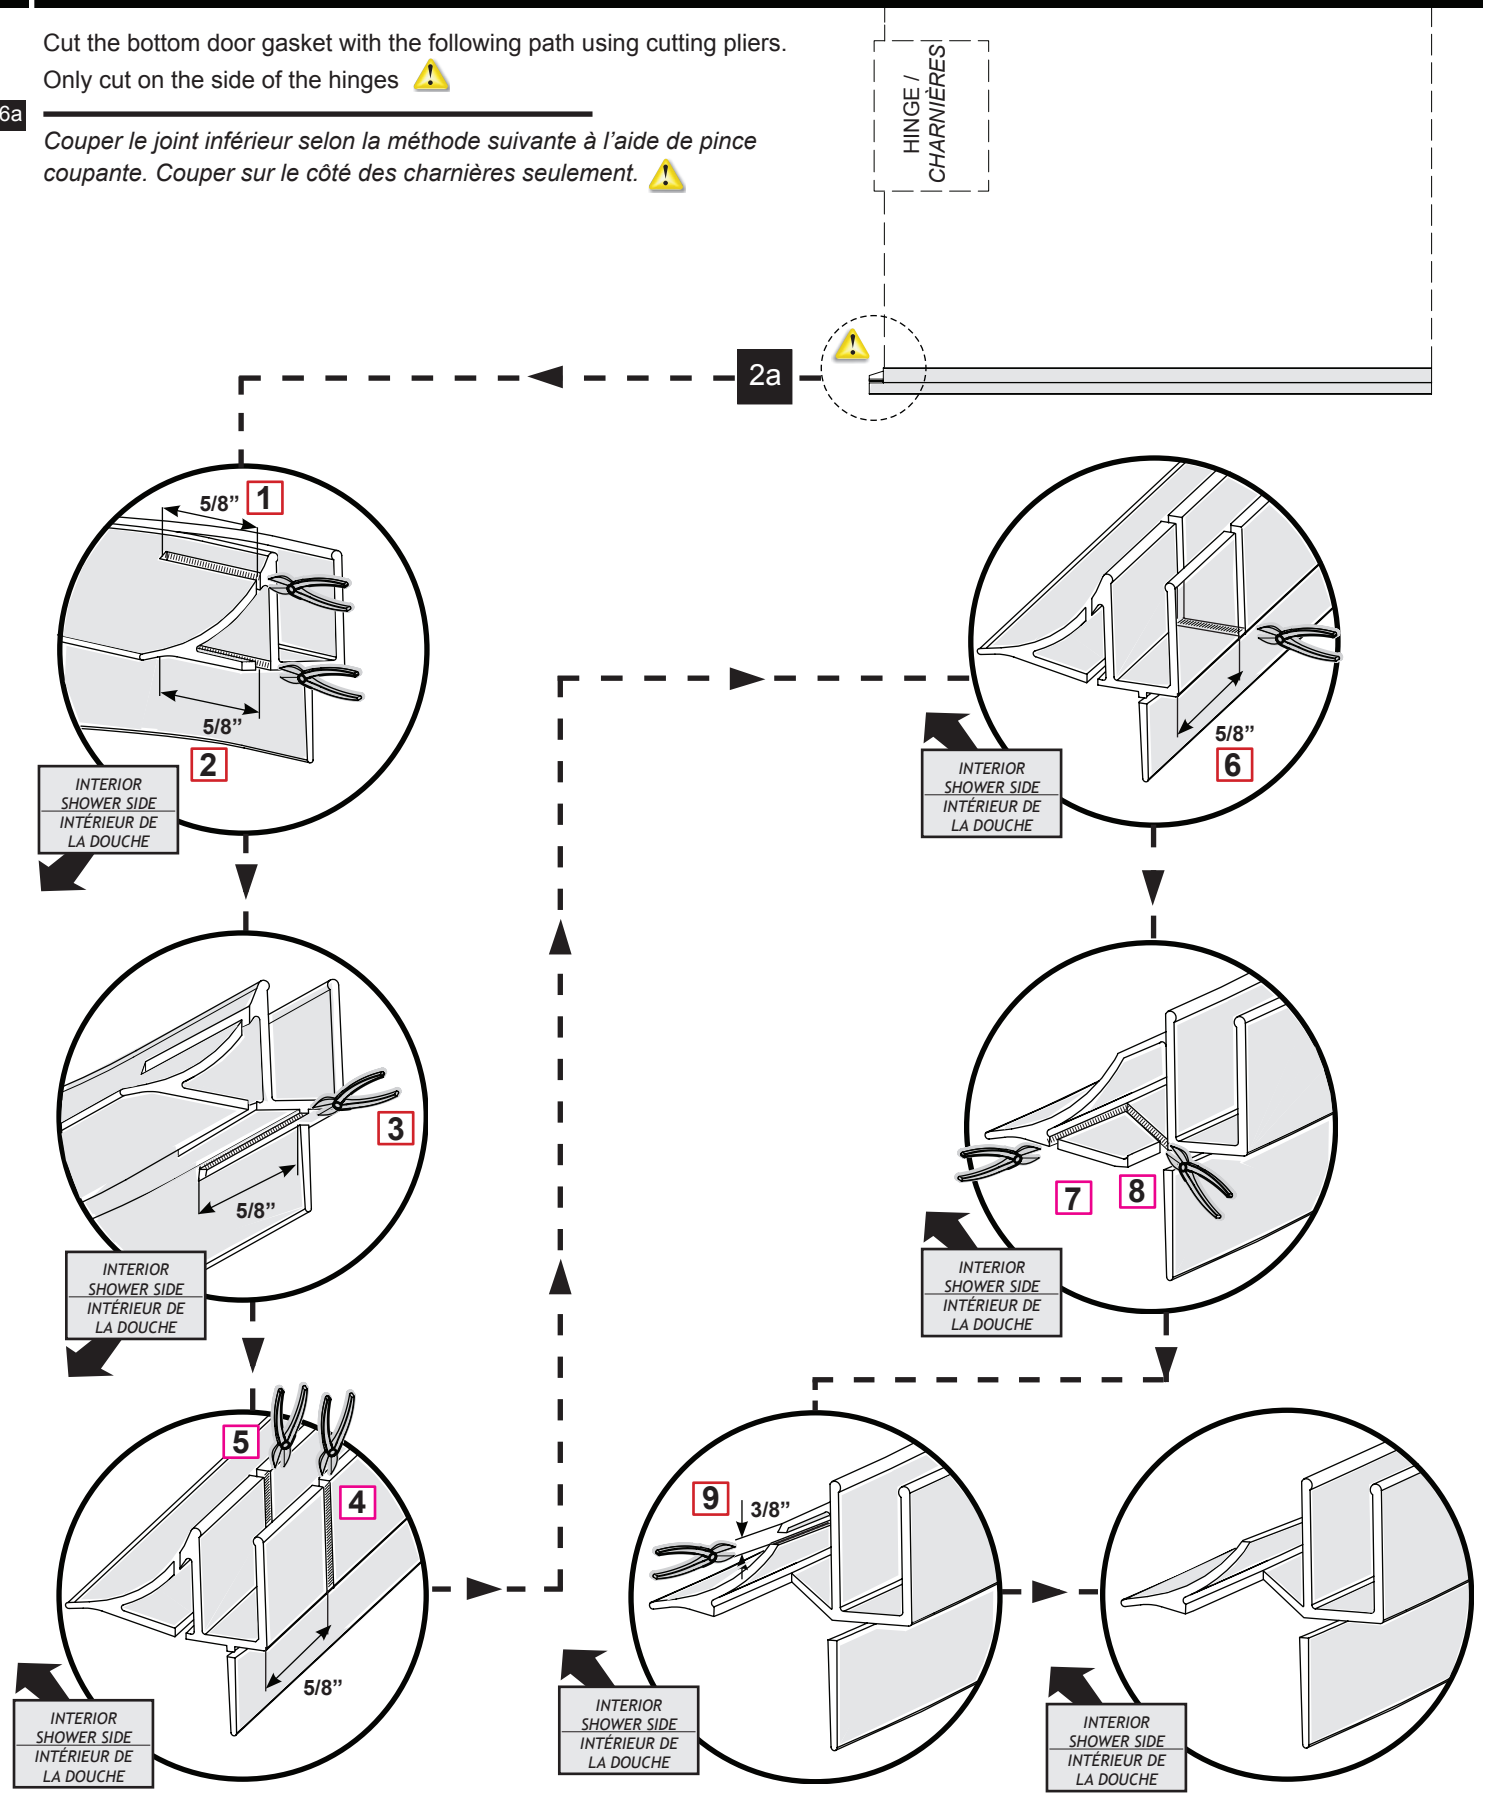

6 CUT THE BOTTOM GASKET (CONTINUED) / *COUPER LE JOINT INFÉRIEUR (SUITE)*

Cut the other side of the bottom door gasket straight.

6b

Couper l'autre côté du joint inférieur droit.

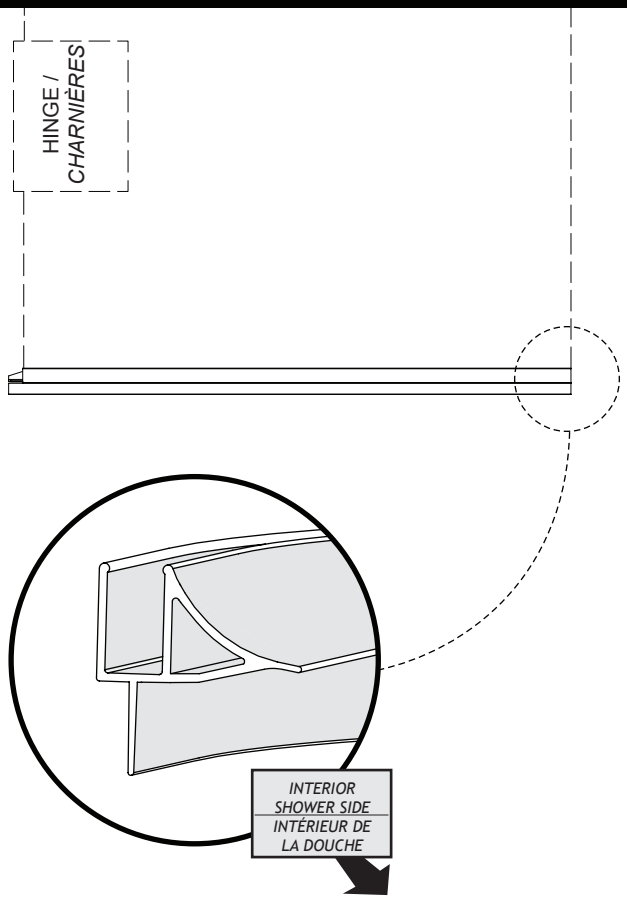

6 CUT THE BOTTOM GASKET (CONTINUED) / *COUPER LE JOINT INFÉRIEUR (SUITE)*

Install the bottom gasket with pressure on the bottom of the glass panel.

6c

Installer le joint inférieur avec pression sur le bas du panneau de verre.

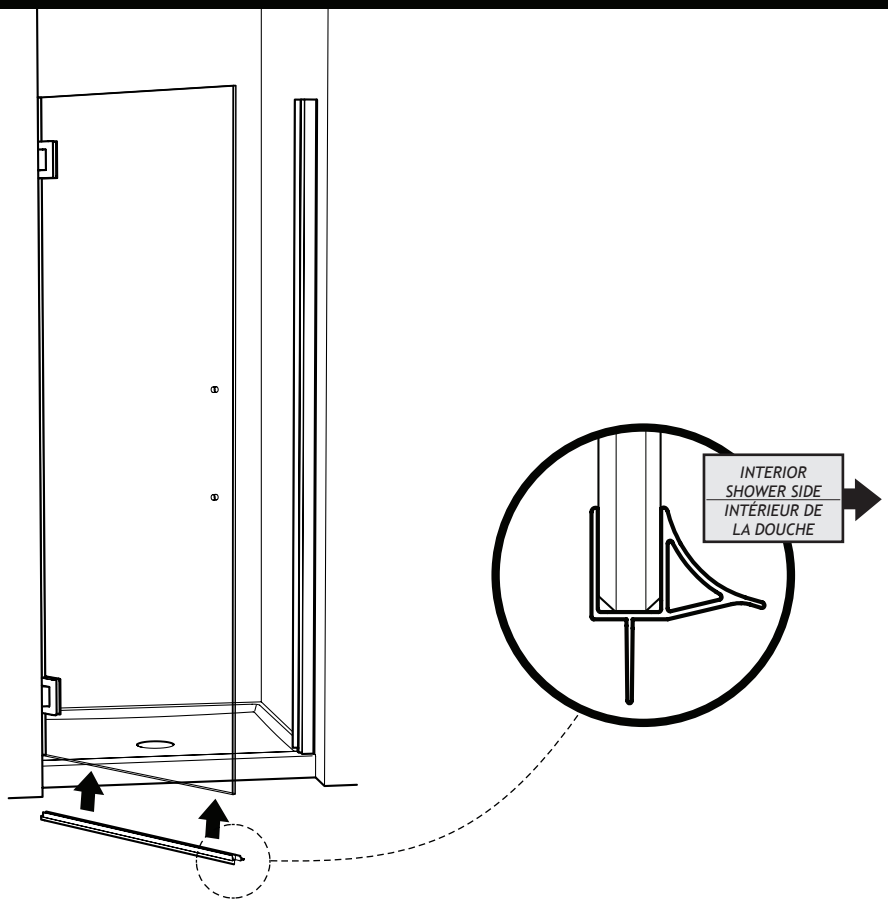

6 CUT THE DOOR GASKETS (CONTINUED) / *COUPER LES JOINTS DE PORTE (SUITE)*

6d

Cut the side gasket in 3 according to the gasket lenghts in the table. Remove 7/8" from the U part of the gasket leaving the flexible part of the gasket.

Couper le joint en 3 selon les longueurs dans le tableau. Retirer 7/8" de la partie en U du joint, laissant la partie flexible du joint.

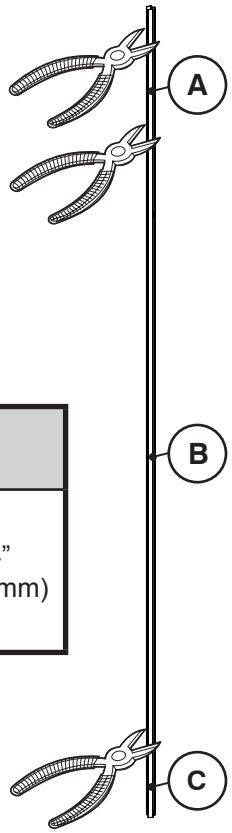

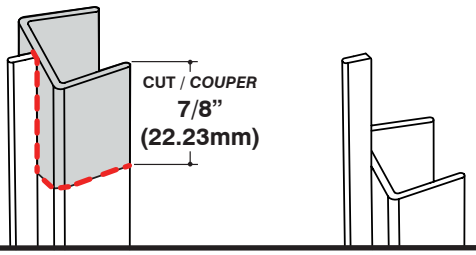

CUT PIECE **A** ONLY ON ONE END BUT CUT PIECE **B** AND **C** ON BOTH ENDS

*COUPER LE MORCEAU **A** UNIQUEMENT À UNE EXTRÉMITÉ, MAIS **B** ET **C** COUPÉ AUX DEUX EXTRÉMITÉS*

Gasket Length /	A	B	C
Longueur du joint	5 7/8" (149.23mm)	61 1/2" (1562.1mm)	6 3/4" (171.45mm)

A	B	C
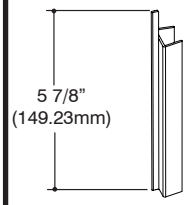	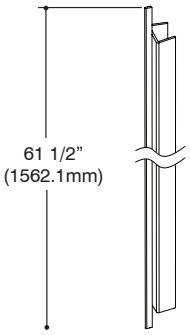	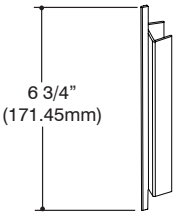

6 CUT THE DOOR GASKETS (CONTINUED) / *COUPER LES JOINTS DE PORTE (SUITE)*

6e

Install the side gasket with pressure make sure the flexible part of the gasket is inserted between the glass and hinge.

Insérer la partie flexible du joint entre le verre et la charnière. Installer le joint de côte par pression.

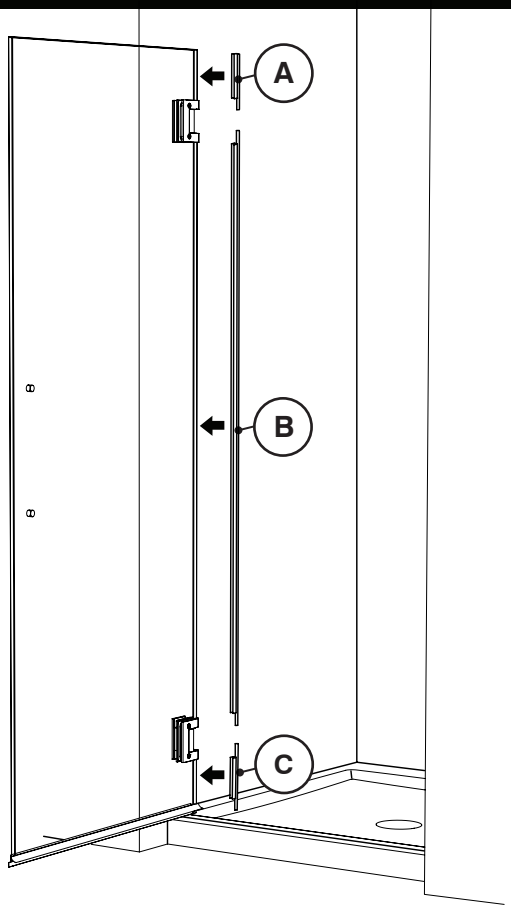

11 *VALVE CONTROL / VANNE DE COMMANDE*

Self-Closing Hinge Adjustments

The oil-pressure hinges are supplied with completely closed control valves (Once the door is mounted, it may not be self-closing. Adjustments are required).
For the hinges to operate optimally, it is necessary that they are both synchronized.

1. Open the door panel at a 90° position.
2. Adjust one of the hinges by loosening the adjustment screw by quarter turn increment.
Perform this procedure on second hinge and observe if the door closes automatically.
3. In order to obtain the desired speed, repeat step 2 by quarter turn increments.

As the hinge can be inverted, there will be situations where the valve will be positioned upwards and situations where the valve will be positioned downwards. This will not affect the performance of the hardware.

TIPS:
Check that both hinges have been installed correctly. This is done by opening the door and making sure that neither of the hinges makes any clicking sound. If one of the hinges makes a clicking sound, simply loosen or tighten slightly the adjustment screw to synchronize it to the silent hinge.

ATTENTION!
DO NOT LOOSEN THE ADJUSTMENT SCREW ALL THE WAY (PRESSURIZED OIL MAY LEAK). THE WARRANTY DOES NOT COVER ANY PROBLEMS CAUSED BY A COMPLETELY LOOSENED VALVE.

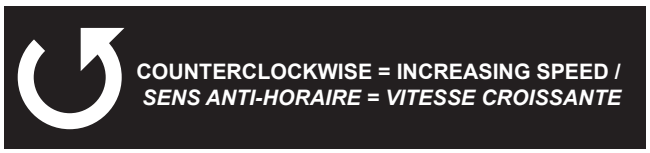

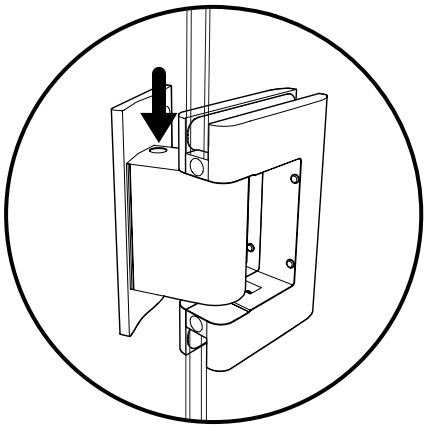

Ajustement de Charnières Centrage Automatique

Les charnières à pression d'huile fournies avec des valves de contrôle complètement fermé
(Une fois que la porte est installée, il se peut que le panneau ne se ferme pas automatiquement. Les ajustements sont nécessaires).
Pour que les charnières fonctionnent de façon optimale, il est nécessaire de les synchroniser.

1. Ouvrer le panneau de porte à un emplacement de 90 °.
2. Ajuster la soupape en desserrant la vis de réglage par incrément de quart de tour.
Poursuivre cette procédure sur la deuxième charnière et observer si la porte se ferme automatiquement.
3. Afin d'obtenir la vitesse désirée, répétez l'étape 2 par incrément de quart de tour.

Comme la charnière peut être inversée, il arrive des situations où la valve sera orientée vers le haut et les situations où la valve sera orientée vers le bas. Ceci n'affectera pas les performances de la charnière.

CONSEILS:
Vérifier que les deux charnières ont été installées correctement. Ouvrir et relâcher la porte.
Si une des charnières font un bruit de déclic, il suffit de desserrer ou serrer légèrement la vis de réglage afin de synchroniser à la charnière silencieuse.

ATTENTION !
NE PAS DESSERRER LA VIS DE RÉGLAGE COMPLÈTEMENT, HUILE SOUS PRESSION PEUT FUIRE. LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES PROBLÈMES CAUSÉS PAR UNE VALVE COMPLÈTEMENT DESSERRER.

7 HANDLE INSTALLATION / *INSTALLATION DE POIGNEÉ*

See sheet for installation and install the handle as shown.

7a

Voir la fiche d'installation et installer la poignée tel qu'illustré.

Handles / *Poignée*

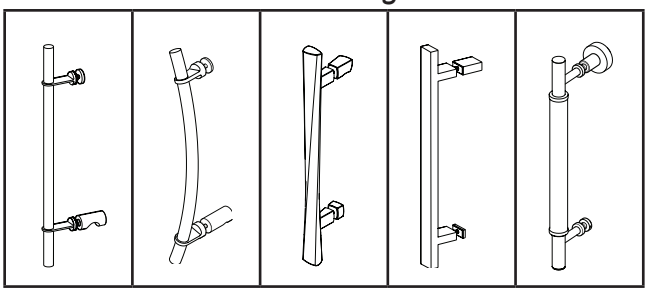

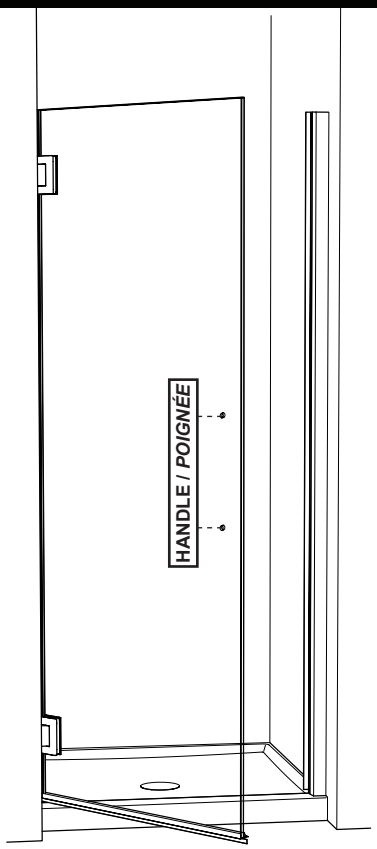

8 ACCESSORIES INSTALLATION (CONTINUED) / *INSTALLATION DES ACCESSOIRES (SUITE)*

Apply a line of silicone underneath the treshold and position on the base. Cut if needed

8A

Coller le seuil de rétention sur la base avec du silicone. Couper si nécessaire.

MAKE SURE THAT THE THRESHOLD TOUCHES THE WALL AND THE EXPANDER. SLIDE UNDER THE EXPANDER

ASSUREZ-VOUS QUE LE SEUIL DE RÉTENTION EST PLACÉ CONTRE LE MUR ET L'EXTENSEUR. GLISSER SOUS L'EXTENSEUR.

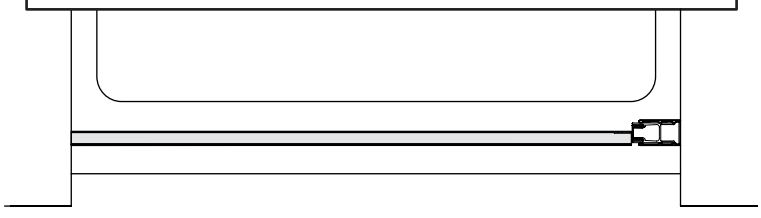

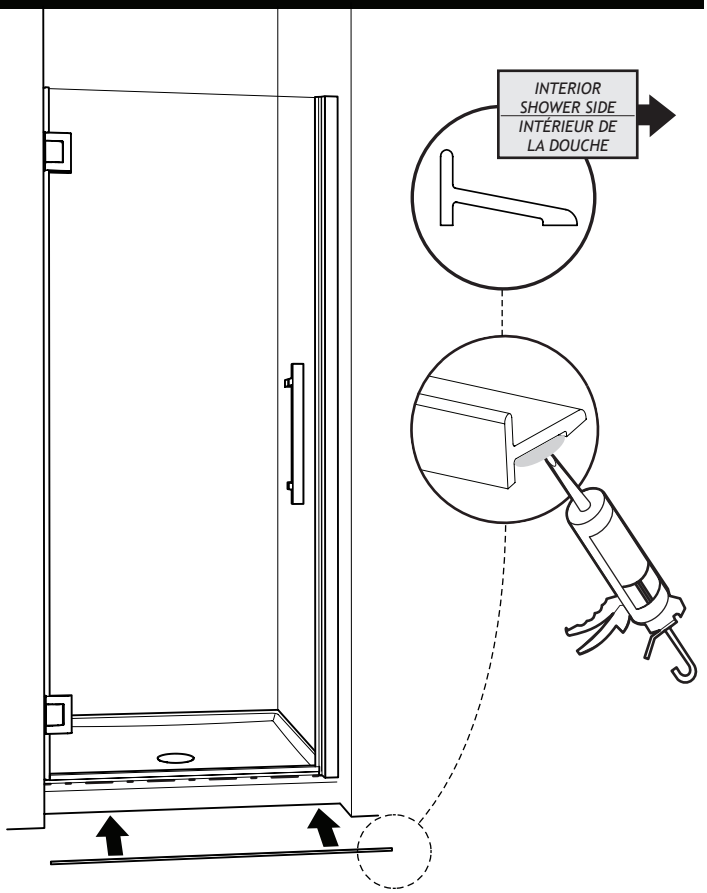

9 SEALING / *CALFEUTRAGE*

9a Silicone the outside of the shower unit along the wall jamb and the exterior side of the aluminum threshold. Wait 24 hours before using the shower to allow the silicon to dry.
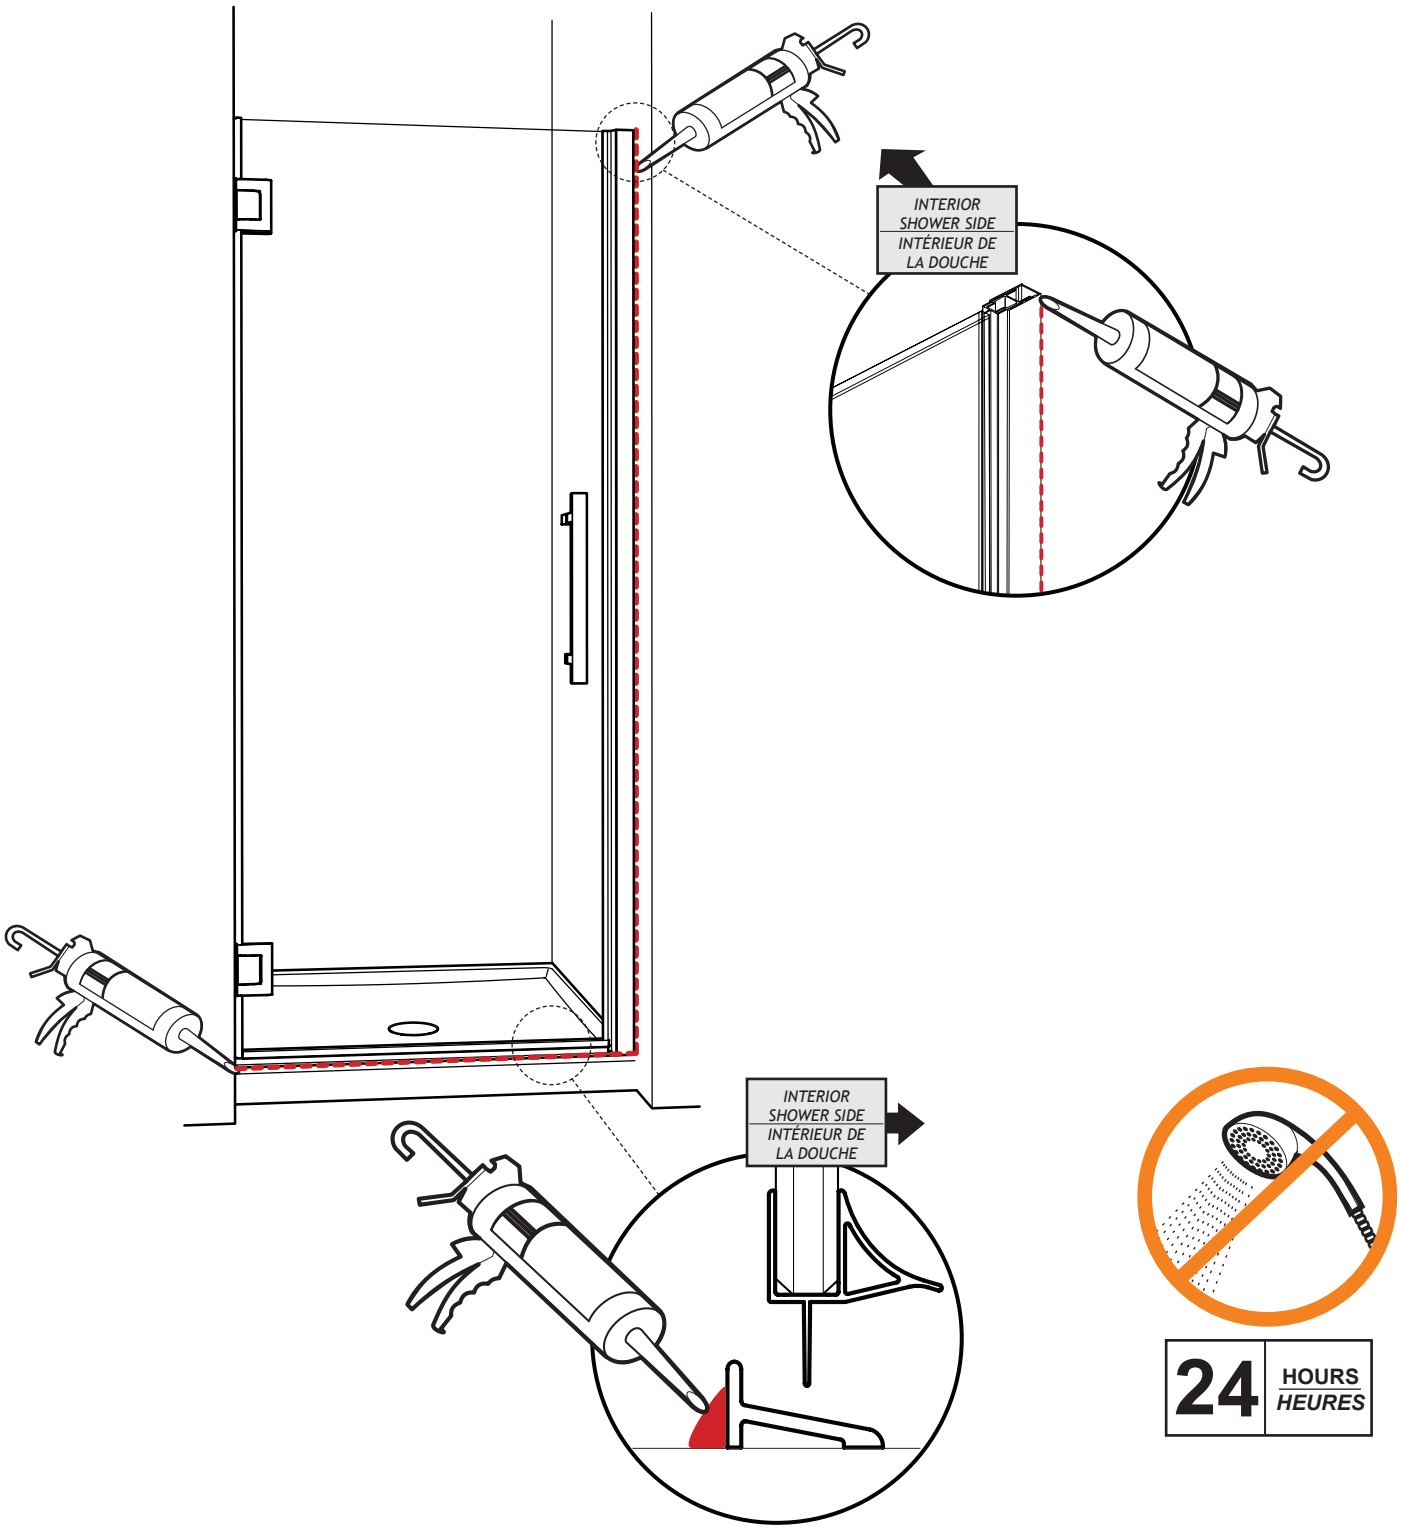
Calfeutrer avec du silicone l'extérieur de l'unité autour du jambage et à l'extérieur du seuil en aluminium. Attendre 24 heures avant de faire fonctionner la douche pour laisser le silicone séché.